
# 乗用5連フロントリールモア **1528**

# BRRONESS バロ本ス芝川松

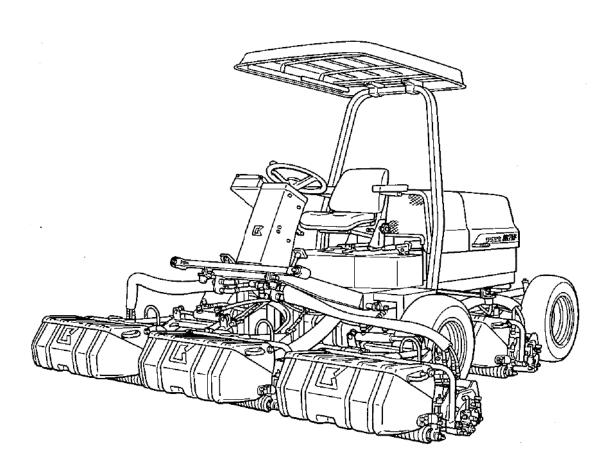

取扱説明書&パーツカタログ (P3~P24) (P25~P69)



"必読" 機械のご使用前には必ず本書及び エンジンの取扱説明書をお読み下さい。

# 安全に関する警告について

本機には、 1 印をつけて警告ラベルを貼付しています。 安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行なって下さい。

# 警告ラベルについて

▲ 危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことに なるものを示します。

▲ 警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性 があるものを示します。

⚠ 注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるもの を示します。



------ 取扱説明書参照





記号



------





------ 飛散物注意マーク






🛕 注意

- ・この取扱説明書や機械に貼ってあるマークは、安全確保の為の説明が書かれていますので、注意して読み充分理解して下さい。
- ・操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転して下さい。
- ・マークや説明文はきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。

# ラベル貼付位置図

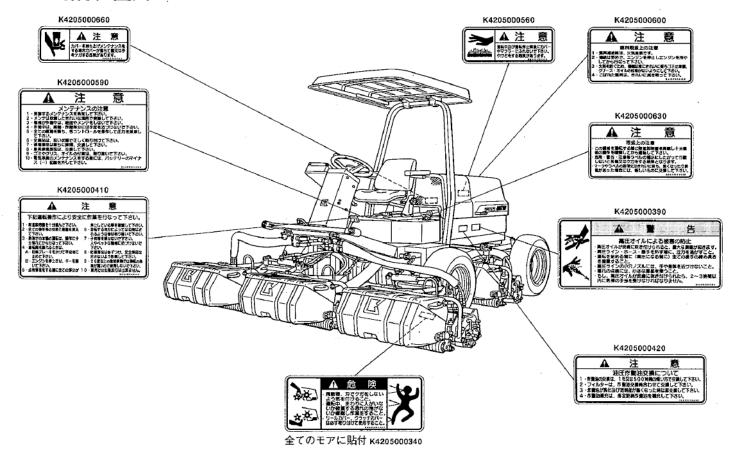

#### はじめに

この度は、バロネス芝刈機乗用5連フロントリールモアLM528F 型をお買い求め頂きまして、ありがとうございます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書及びエンジン取扱説明書をよくお 読み下さい。そして本機の性能を充分ご理解の上で、適切な取り扱い と保守をして頂き、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお 願い申し上げます。

また、付属品についても、不足が無いかパーツカタログ FIG22 にてご確認下さい。

なお、本機についてのお問い合わせは、型式が順次変更する場合が ありますので、機械の型式と機械番号をお知らせ下さい。

(本書記載事項は改良の為、予告なしに変更することがあります。)

# オペレーション

# 目 次 1-1 注意事項·····P 3 1-2 各部の名称・・・・・P 5 1-3 始業点検·····P 5 1-4 試運転·····P 6 1-5 走行·····P 7 1-6 駐車·····P 8 1-7 刈り込み作業………P 8 1-8 走行できなくなった場合のけん引····P 9

# 1-1 注意事項



- ・飛散物、刃でケガをしないよう気を付けること。
- 運転中、まわりに人がいないか破損する恐れの物が ないか確認し作業をすること。
- リールカバー、クラッチカバーは必ず取り付けて使 用すること。



- ・ 高圧オイルが皮膚に吹き付けられると、重大な損傷 が起きます。
- 高圧ライン・ホース・接手を外す前に、圧力を逃が すこと。
- ・ 運転を始める前に (高圧になる前に) 全ての接手の 締め具合を確認すること。
- ・ 高圧ラインの小穴ノズルには、手や身体を近づけな いこと。
- 漏れの点検には、小さな厚紙を使うこと。
- もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら、2~3 時間以内に医師の手当を受けなければなりません。





カバーを持ち上げメンテナンスをする場合、カバー が落ちて指又は手をケガする危険があります。





運転中及び運転停止直後にカバーやマフラーにふれ ないで下さい。

やけどをする危険があります。

#### 下記運転操作により安全に作業を行なって下さい。

- 取扱説明書を十分読んで下さい。
- 全ての操作部の位置と機能を覚えて下さい。
- ・斜面での本機の運転は、操作に十分慣れてから行なって下さい。
- 運転席を離れるときは、
  - A・駐車プレーキをかけて平坦地に止めて下さい。 B・エンジンを停止させ、キーを抜いて下さい。
- ・ 点検修理をする前に全ての部分が停止している事を 確認して下さい。
- ・回転する刈刃によって、はね飛ばされるような物は 取り除いて下さい。
- ・子供等を乗せないで下さい。人やペットは機械に近づけないで下さい。
- ・防護部品は必ずつけ、安全部品は外さないよう作業 して下さい。
- ・25度以上の急傾斜地では横転の危険が高いので使用しないで下さい。
- ・乗用での公道走行は出来ません。

▲ 注意

#### 取扱上の注意

- ・この機械を運転する前に取扱説明書を熟読し、十分 機械の操作を理解してから運転して下さい。
- ・危険・警告・注意等ラベルの指示にしたがって行動 しないと死傷又はケガをする結果となります。
- ・マークやラベルの説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。



-4-

#### 燃料取扱上の注意

- ・燃料補給時は、火気厳禁です。
- ・補給は野外で、エンジンを停止しエンジンを冷やしてから行なって下さい。
- ・火災を防ぐため機械は常にきれいに保ちゴミの堆積 グリース・オイルの付着がないようにして下さい。
- ・こぼれた燃料は、きれいに拭き取って下さい。

# ▲ 注意

#### 油圧作動油交換について

- ・作動油の交換は、1年又は500時間の短い方で交換して下さい。(タンク容量42兆)
- フィルターは作動油交換時合わせて交換して下さい。
- 作動油が乳化及び透明度が悪くなった時は即交換して下さい。
- 作動油補充は、指定銘柄作動油を補充して下さい。




#### メンテナンスの注意

- 実施するメンテナンスを熟知して下さい。
- ・メンテは乾燥したきれいな場所で実施して下さい。
- 機械が作動中は、給油やメンテをしないで下さい。
- ・作動中は、駆動・作動部分には手足を近づけないで 下さい。
- ・全ての駆動を断ち、各コントロールを操作して圧力 を解除して下さい。
- 全部品は、良い状態で正しく取り付けて下さい。
- 損傷部品は直ちに修理、交換して下さい。
- 摩耗損傷部品は、交換して下さい。
- ゴミやグリス、オイルの付着は取り除いて下さい。
- ・電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリー のマイナス(一)配線を外して下さい。

## 1-2 各部の名称

a.本体

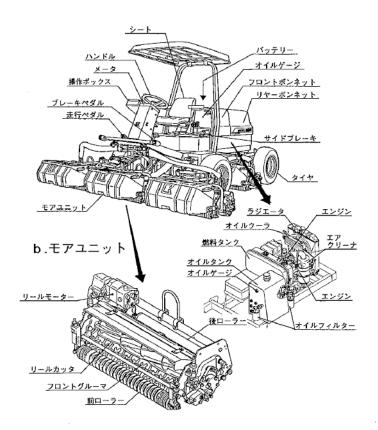

### 1-3 始業点検(エンジン停止)

#### a.本体

エンジンはリヤーボンネットを開けて調べて下さい。

- 1. エンジンオイルの油量と汚れを調べて下さい。
- 2. ラジエータとオイルクーラのフィンの目づまりを取り除いて下さい。
- ラジエータキャップは必ずエンジンが冷えている時に外し、冷却水の量を調べて下さい。
- 4. エアークリーナの清掃をして下さい。
- 5. ファンベルトの張り具合いを調べ て下さい。
- 6. エンジンキーをONにして燃料計で残量を確認して下さい。不足でしたら軽油を入れて下さい。(最大41%)
- ファンベルト ラジエータキャブ エアフィルター を演播する エンジンオイルの点検
- 7. オイルタンクのオイルゲージで油量を確認して下さい。
- 8. 使い始めは特に、油圧機器のジョイント部からのオイル漏れに注意して下さい。
- 使い始めは特に各部のボルトやナットのゆるみに対し、増し締めをして下さい。
- 10.タイヤの空気圧 (P11-b-1-6参照)、亀裂、損傷、異常摩耗を調べて下さい。 11.バッテリー液の量を調べて下さい。
- 12.体重によりシートのサスペンションが調整できます。

#### 注意


・オイルの減りが著しいときは、オイル漏れが考えられます。油圧部 を調べ適切な処置をして下さい。


▲注意・振動によるボルトやナットのゆるみを放置すると事故になります。 モアユニット等についても必ず増し締めをして下さい。


### b.モアユニット

モアユニットは5基とも点検調整して下さい。(メンテナンス参照)


- 1. グリスアップをして下さい。
- 刈り高さ、切れ味を調べて下さい。
- 3. リールモーターのクラッチを回転 側へ一杯に回して下さい。
- 4. フロントグルーマを入切レバーで 設定して下さい。(グルーマを使

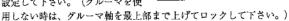


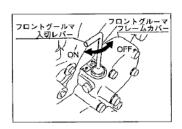

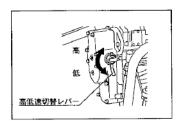

- 5. リールカッターの回転速度を、高低速切替レバーで設定して下さい。
- グラスキャッチャー使用時はカッターカバーを下げ、ピンを忘れずに差し 込んで下さい。

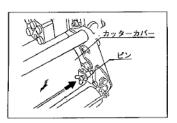

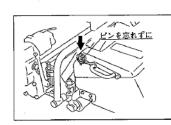


# b.エンジンの停止

キーを左へ回しOFFにすれば停止します。

#### c.メータ

- メータはエンジンの回転数と総運 転時間を示します。定期点検、整 備等はこの時間数に基いて実施し て下さい。
- 2. エンジン油圧ランプはキースイッチがONの位置で点灯します。エンジンが始動しオイルが循環し始め、正常な圧力になると消灯します。運転中に点灯した場合(エンジン2000回転以上でも消灯しない場合)は、すぐにエンジンを止めて点検整備して下さい。

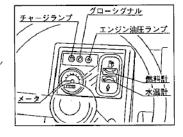

- 3. チャージランプはキースイッチがONの位置で点灯します。エンジンが始動 し、正常に充電されると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエン ジンを止めてファンベルト等を点検整備してください。
- 4. 運転中に水温計の針がHまで上昇した場合は、オーバーヒート状態です。 エンジンを無負荷にしてアイドリング回転で約5分運転後止めて、点検整 備して下さい。

# 1-5 走行

#### a.走行


- 暖機運転をし各部の潤滑を良くして下さい。 (エンジンが暖まっている時は必要ありません。)
- 2. 移動ボタンを押すと全ユニットが上がりコース内移動状態になります。さらに押し続けると#4、#5ユニットが回転上昇し管理道路移動状態になります。(リールカッターは全て止まります。)

# 1-4 試運転


-6-


#### a.エンジンの始動

- ブレーキベダルを踏み、サイドブレーキを引きます。
- 2. スロットルレバーをLOWより少し 上にします。

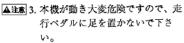

- キーを左へ回すとグローランプが 点灯しディーゼルエンジンの燃焼 室が予熱されます。
- 5. グローランブが消えたら速やかに キーを右方向へ一杯回すと、ス タータが回転しエンジンが始動し ますので、キーから手を離して下 さい。エンジンが暖まっている時 でも、キーを左に回してから右方 向へ一杯回して下さい。

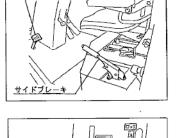

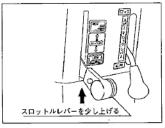

- エンジンがかかっている時に、キーを回さないで下さい。セルモーターが 回り、ビニオンギヤを破損させます。
- 7. チャージランプとエンジン油圧ランプが消えるのを確認して下さい。もし 消えない時はエンジンを止めて点検整備して下さい。
- 8. フットブレーキ、サイドブレーキの効きを確かめて下さい。


#### 注意


▲注意・エンジン運転中はファンベルト、プーリー等の回転部には触れないで下さい。


- ・エンジンを予熱するグロープラグは、1分以上使用すると断線を早めます。
- ・スタータの操作は最長20秒間です。それでも始動しない時は、30~60秒間バッテリーを休止させ、消耗を防いで下さい。

ボタン操作はエンジンが2000回転 以上にて行なって下さい。回転が 低いとアームがフルストロークま で動かない事があります。

- 3. 管理道路等は2輪駆動で走行して 下さい。レバーを手前に引くと2 輪駆動になります。切替は停止し ている時に行い、絶対に移動中は 切り替えないで下さい。
- 4. サイドブレーキのボタンを押しながらレバーを下げます。
- 5. 前後進の2ペダル方式です。前進 は内側のペダル、後進は外側のペ ダルを踏み込みます。
- 速度はスロットルレバーの調整 と、走行ペダルの踏み込み量で調整します。
- 停止する時はペダルから足を離します。ペダルはニュートラル位置 へ戻り停止します。ブレーキペダルを踏み込むとブレーキがかかり、速やかに停止します。
- スロットルレバーを調整し走行時 (前進)のエンジン回転数は 2,600rpm位にして下さい。平坦な 場所での最大速度は20km/n位で す。

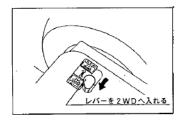

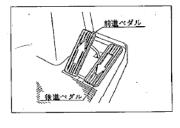

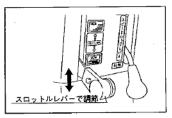

#### 注意

移動中の2駆4駆の切替えは、油圧機器の寿命を縮めますのでおやめ下さい。


#### b.ハンドル操作

- ▲注意 1. リヤーステアリングなので旋回性能は優れていますが、坂を下る場合に重 心が前になり後輪が浮くと方向が定まらず危険です。坂を下る場合は必ず 低速で注意して走行して下さい。
  - 2. パワーステアリングは、エンジンが回転しているときだけ作動します。
  - 3. タイヤが異常に摩耗するので、停止したままハンドルを回さないで下さ
  - 4. ハンドルを回しきった状態が長く続くとパワーステアリングポンプを傷め ますので、ハンドルを少し戻して下さい。

# 1-6 駐車

1. 本機から離れるときは必ず先にブ レーキペダルを踏み、次にサイド ブレーキレバーを引き上げてキー を抜いて下さい。


▲注意 2. 傾斜地では駐車しないで下さい。 やむを得ず駐車するときは斜面に 対して直角にし、必ず左右の前輪 の輸止めをして下さい。

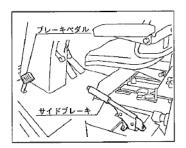

# 1-7 刈り込み作業

#### a.非常停止ボタン

走行関係以外の全ての動作(アー ム昇降、リール回転)を緊急停止 し、解除するまで停止状態を保ち ます。ボタンを右に回して解除し ます。

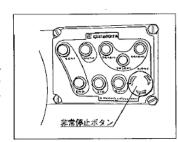

 $( \bigcirc$ 

<u>शिक्त</u>र्ज

8 E4 E4 11


1433411 AFERT

#### b.モアユニット

- 1. 芝の種類や状態によりリールカッターの回転速度を、高低速切替レバーに て5基とも同じように調整して下さい。
- 2. 5基のユニット回りをもう一度確認して下さい。(リールモーター、フロ ントグルーマ、カッターカバー、グラスキャッチャー等)

#### c.刈り込み作業

- 1. 芝刈り作業及びコース内移動は、 4 輪駆動で行って下さい。レバー を右に押すと4輪駆動になりま す。切替は停止している時に行 い、絶対に移動中は切り替えない で下さい。
- 2. 作業に応じて操作ボックスのボタ ンを選択して下さい。(次項参 照)

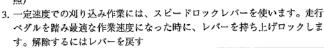


か、ブレーキペダルを踏み込みま ٠ŧ٠


4. スロットルレバーを調整し作業時 のエンジン回転数を2,600rpm位に して下さい。平坦な場所での最大 速度は10km/h位です。

5. グラスキャッチャーの使用で刈芝 を捨てる場合は、操作ボタンの全 下降を押し全モアユニットを下 げ、エンジンを停止します。ピン

を抜きグラスキャッチャーを外し刈芝を捨てます。

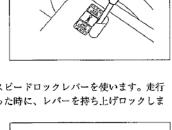


レバーを4WDへ入れる

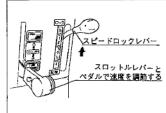

# d.操作ボタンによる作業変更

- ・5連刈りボタンを押すと全ユニッ トが降り、リールが正回転しま す。 (刈巾2.7m)
- ・右4連刈りボタンを押すと#5 (左) ユニット以外の4基のリー ルカッターが正回転します。(刈 巾2.2m)
- ・左4連刈りボタンを押すと#4 (右) ユニット以外の4基のリールカッターが正回転します。(刈巾 2.2m)
- ・中3連刈りボタンを押すと#1,2,3(中3連)ユニットの3基が正回 転します。(刈巾1.7m)

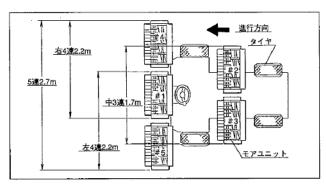

- 移動ボタンを押すとリールカッターの回転が停止し全ユニットが上り、 コース内移動状態になります。さらに押し続けると#4、#5ユニットが 回転上昇し管理道路移動状態になります。
- ・回転停止ボタンを押すと回転しているリールカッターが停止します。

- 全下降ボタンを押すとリールカッ ターを回転させずに全ユニットを 降ろします。
- ラッピングボタンを押すと全ユ ニットが降り、リールカッターが 逆回転します。



#### 注意

- 緊急停止をする時はブレーキを踏み、非常停止ボタンを押して下さ w
- ・移動中の2駆4駆の切替えは、油圧機器の寿命を縮めますのでおや め下さい。。
- △セ※・リールカッター回転中はモアユニットに、手足などを絶対に近づけ ないで下さい。
  - すべてのボタン操作はエンジンが2000回転以上にて行なって下さ い。回転が低いとアームがフルストロークまで動かない事がありま す。 OF WAR

# 1-8 走行できなくなった 場合のけん引

- 1. 2 駆 4 駆の切換レバーを2輪駆動 にします。
- 2. リヤーボンネットを開け、フロントボンネットを取り外します。
- 3. ビストンポンプのアンロードバルブのどちらかひとつを1回転緩めます。

アンロードバルブ

4. 重量がありますのでリヤーのフックを使い充分注意してけん引して下さ

#### 注意

- ・アンロードバルブは1回転以上回さないで下さい。
- · けん引後エンジンを始動する前に、必ずアンロードバルブを締めて 下さい。

# 2-2 本体

# 2. メンテナンス


#### 目 次

2-1	モアユニットの外し方	P 10
2-2	本体	P10
2-3	モアユニット	P 13
2-4	故障と対策	P 16


# 2-1 モアユニットの外し方

平坦で周りに異物がない事を確認した上で作業して下さい。

- a.エンジンを始動し2000回転以上に上げ、全下降ボタンを押しモアユニット を降ろします。
- b.全ユニットが降りたのを確認し、エンジンを止めます。
- c.モアアームにモアユニットを止めている、フックとボルトを外します。
- d.油圧モーターを止めている2本のボルトを外し、ユニットから油圧モー ターを取り外します。(聞くて抜けない場合はテーパーネジブラグを外 し、外から六角ボルトの頭をたたけば外れます。)
- e. #3、5ユニットの場合は、ホ-ス取付金具も同時に外して下さい。

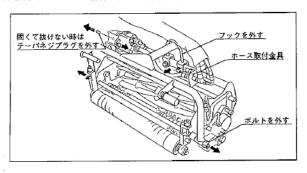

#### a.各部の名称

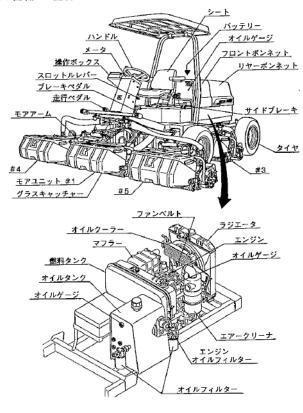

## b. 点検、調整及び保守

全ての部分が停止している事を確認してから行って下さい。エンジン関係はリヤーボンネットを開けて調べて下さい。

#### 1) 点検、補充及び調整


- ラジエータキャップは必ずエンジンが冷えている時に外し、冷却水が不足していれば追加して下さい。水漏れ等の場合は修理または交換して下さい。
  - 冬期は凍結の危険がありますの で、その様な地域で使われる際は 必要に応じた不凍液或いはLLC入 りの水溶液に入れ換えて下さい。
- 2. エンジンオイルの油量をオイルレベルゲージで調べて下さい。下限以下の場合は、注入口キャップを外して補給して下さい。
- 3. ファンベルトの張り具合いが悪いと、オーバーヒートや充電不足の原因になります。ベルトの中央を指で押さえ(約1kg)約2.5mmたわむように、点検調整して下さい。また亀裂やはがれ等の損傷も点検し、必要なら交換して下さい。
- 4. オイルゲージのほぼ中央に油面が 見えるか確認し、不足している時


はフロントボンネットを外し指定銘柄の油圧オイルを補給して下さい。


ベルトの中

オイルゲ-


バッテリー液が不足している時は、バッテリー止め金具を外し前に引き出し、規定範囲になるまで蒸留水を補給して下さい。

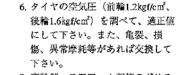

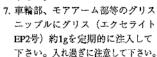

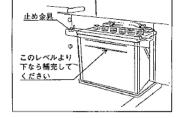

8. 使い始めは特に各部のボルトやナットのゆるみに対し、増し締めをして下さい。

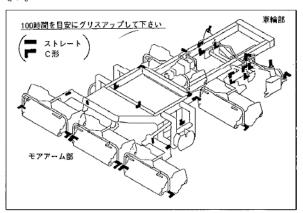

# 注意

- ・油圧オイルの減りが著しいときは、オイル漏れが考えられます。油 圧部を調べ適切な処置をして下さい。
- ・油圧オイルの補充は、シェルテラスK46相等品にして下さい。

▲注意・振動によるボルトやナットのゆるみを放置すると事故になります。 モアユニット等についても必ず増し締めをして下さい。




ージを抜く

レバーを4WDにする


#### 2)ピストンポンプの中立出し

- 本体をジャッキアップし安定の良い合に乗せて、前後輪の片側を浮かせます。
- リヤーボンネットを開け、フロントボンネットを取り外します。
- エンジンを始動し、スロットルレ バーを上げエンジン回転数を上げ ます。
- 4. 2 駆 4 駆切換レバーを 4 WDにします。
- 5. この状態で車輪が回転する場合は、次の様にして中立出しをします。
  - a.前輪または前後輪が回転している時は、上下のポルトをゆるめカムレ パー取付金を前後に調整し、前輪が止まる位置で締め付けます。
  - b.後輪だけ回転している時は、ネジロッドのロックナットをゆるめ、後輪 が止まる長さに調整し締め付けます。

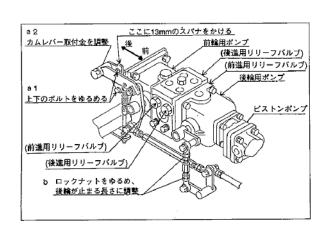

#### 3)清掃

- ラジエータとオイルクーラのフィンにホコリが付着している場合は、プラシ等でフィンを傷つけないように取り除いて下さい。
- エアークリーナのダストパンを外 し、中に溜っているゴミを捨てて 下さい。エアーエレメントがよご れている場合はエレメントを傷つ けないよう注意して軽くたたく

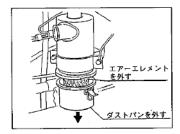


由圧オイルフィルタ

か、内側からエアーを吹きつけて清掃して下さい。

#### 4)交換

- エンジンオイルは最初の50時間 目、以後は100時間ごとに交換し て下さい。
- 2. エンジンオイルフィルタは最初の50 時間目、以後は200時間ごとに交換 して下さい。(本体ごと交換した際 は取付向きに注意して下さい。)
- 3. 油圧オイルは1年または500時間 の短い方で交換して下さい。

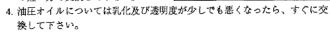

5. 油圧オイルフィルタは最初の50時間目、以後は200時間ごとに交換して下さい。


# 5)各部の締付

#### 適正締付トルク (kgf・cm)

	普通ボルト	調質ボルト
М6	-80	
М8	180	360
M10	360	720
M12	600	1200
M14	900	

# 2-3 モアユニット

a.各部の名称

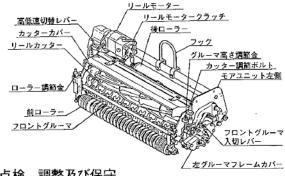


b.点検、調整及び保守

全ての部分が停止している事を確認してから行って下さい。


#### 1)グリスアップ

グリスニップルにグリス(エクセライトEP2号)約1gを定期的に注入して下さい。入れ過ぎに注意して下さい。

1. 10時間毎(ニードルベアリング使用)

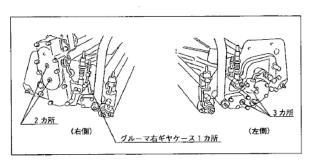

#### 2.50時間毎

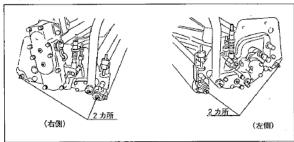


## 注意

10時間毎の部分はニードルベアリングを使用していますから、特に グリスアップに注意して下さい。


#### 2)刈り高調整


 希望の刈り高に応じて後ローラーブラケットを、次の刈り高範囲の位置で モアフレームに締め付けて下さい。

刈り高範囲による後ローラーブラケットの締め付け位置

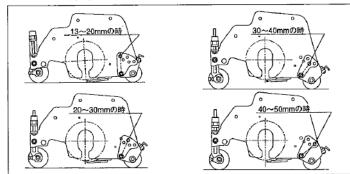

- 2. 刈り高ゲージを希望の刈り高さにします。
- 3. 刈り高さ調整ネジを回し前ローラの高さを調整して、ゲージに合わせま
- 4. この調整を右端・左端で同じように行います。
- 5. 止めネジを締め前ローラープラケットを確実に固定します。

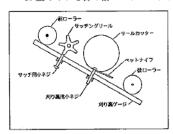

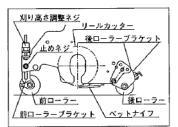


#### 3)切れ味調整

リールカッターとベットナイフの全幅にわたり、新聞紙の切り口がけばだた ずスパッと切れるように、調整及び研磨して下さい。

#### a.かみ合わせ

- 1. 刃の切れ味を調べる時は、リー ルモーターのクラッチを切にす るかまたは、高低速切替レバー を中立(N)にして下さい。
- 2. リールカッターの高さを左右等 しく調節しながら、刃先全面を ベットナイフと均一に軽くかみ 合わせて下さい。(Aのボルト をゆるめBのナットを回し、

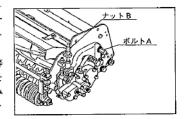


リールカッターの高さを調節します。)

3. 調節しても切れない時は次項のラッピング研磨をして下さい。

#### b.ラッピング研磨

- 1. 刃の切れ味を調べる時は、リールモーターのクラッチを切り、高低速切 巷レバーを中立(N)にして下さ
- 2. リールカッターの全幅にわた り、新聞紙がよく切れる部分と 切れない部分を調べます。
- 3. 高低速切替レバーを高または低 にして下さい。
- 4. エンジンを始動します。
- 5. 操作ボックスのラッピングボタ ンを押して、リールカッターを 逆回転させて下さい。
- 6. リールモーターのクラッチで リールの回転を低速(約 450rpm~550rpm)に調節して 下さい。
- 7. 新聞紙がよく切れた箇所にブラ シで研磨剤を塗ります。(切れ 味の悪い箇所へは絶対に研磨剤 を塗らないで下さい。)研磨剤 はラッピングバウダー(#150

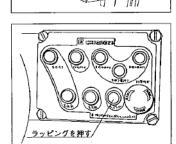

リールモータークラッチを切る

高低速切替


~#200) とオイルを1:3~4の割合で混合したものをご使用下さ

- 8. しばらく回して置き、接触音がしなくなったらエンジンを切ります。
- 9. リールカッターの全幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部 分を調べます。
- 10.これを繰り返し行えば、リールカッターとベットナイフは全面むらなく かみ合うようになります。
- 11.最後に研磨剤をリールカッターの全面に塗って、仕上げのラッピングを して下さい。
- 12.エンジンを切り、スチームで研磨剤をきれいに洗い落として下さい。

# 注意

#### ▲注意・新聞紙を試し切りする時は、 リールカッターを回す指先に充 分注意して下さい。

・ リールカッターは、正面から見 て右側は左側より3~4倍早く 摩耗します。左側を3~4倍多 くラッピングして下さい。

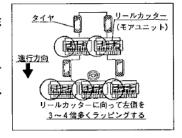


c.リールカッターの再研磨(オーバーホール) (お買い求めの販売店にお申しつけ下さい。)

リールカッターが摩耗して円すい形になった時、円筒研磨し円筒形に戻し ます。

- 1. リールカッター取り外し (パーツカタログ参照)
  - (1) モアユニットからリールカッターを取り外します。
  - (2).販売店へリールカッターを持ち込み、円筒研磨してもらいま す。
  - (3) リールカッター左右の回転部のベアリング、リール軸シール の交換をして下さい。 (パーツカタログ、及び※印参照)
- 2. リールカッター取り付け(パーツカタログ参照)
  - (1)ベアリング、リール軸シールに充分グリス(エクセライトEP2 号)を入れて下さい。
  - (2)モアユニットにリールカッターを取り付けて下さい。
  - (3)内側のナットを一杯まで締め込み、外側のナットでロックして 下さい。

#### 注意

・モア部のベアリング、シールは1シーズンごとに交換して下さい。 Δ注意・リールカッターとベットナイフは共に刃物です。取り扱いには充分 注意して下さい。

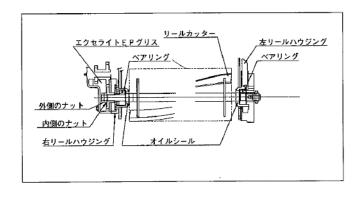


## ※ 左リールハウジング内のベアリングの取り外し

左リールハウジング内のベアリングは、18丁ギヤ大で押さえられ ています。(このギヤは右ネジです。)

ゆるめる際はあらかじめ

①調質ボルト ②皿バネ座金 ③カラー

を外し、リールカッターが回らない様、木ハンマー等で止め、ギ ヤにードライバーをあて、緩め側にハンマーでたたいて下さい。

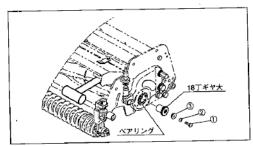

# 2-4 故障と対策


# a.エンジン関係の故障の原因と対策

故障状況	原因	対 策
スターティングモーターカ	バッテリの電圧降下	充電する
回転しない	各配線の緩みか外れ	点検の上、取付けまたは締め付ける
	スターティングモーターの不良	修理または交換する
	キースイッチの不良	交換する
	ヒュージブルリンクの断線	配線系統を点検し、新しいヒュージブルリ
		ンクに交換
エンジンが始動しない	燃料切れ	軽油を補給する
	燃料系統に空気が入っている	燃料タンクから噴射ポンプまでの燃料パイ
	ĺ	プ点検
	フューエルフィルタの目詰まり	洗浄または交換する
	エアクリーナエレメントの目詰まり	清掃または交換する
	グロープラグの断線	交換する
	燃料供給が不規則不完全である	インジェクションポンプの故障
	満滑油粘度の不適当	調査の上交換する
	圧縮なし	各部点検・修正
	エンジンストップソレノイド不良	各部点検または交換
エンジンが不規則に回転	燃料系統に空気が入っている	燃料タンクから噴射ポンプまでの燃料パイ
する		プ点検
	燃料に水が混入している	水抜き、または新しい軽油と交換する
	噴射ノズルが不良	修理または交換する
	燃料フィルタの目詰まり	洗浄または交換する
	噴射ポンプの不良	修理または交換する
	調速機の故障	点検し調整する
	エンジン本体の機能不良	オーバーホールして各部点検・修正する
運転中にエンジンが停止	燃料切れ	軽油を補給する
した	燃料系統に空気が入っている	燃料タンクから噴射ポンプまでの燃料パイ
		プ点検する
	フューエルフィルタの目詰まり	洗浄または交換する
	エンジン本体の機能不良	各部点検・修正する
エンジンがオーバーヒー	冷却水の不良	エンジンが充分に冷えてから、冷却水を補
トした		給する
	ファンベルトの緩み、滑り	油、ゴミなどを掃除して、張りを講整する
	ファンベルトの切れ	交換する
	ラジエータの目詰まり	掃除する


故障状況	原因	対 策
	ラジエータフィン目詰まり	掃除する
	エンジンオイルの不足	オイルを捕給する
	過負荷運転をした	負荷を軽くする
	ファンベルトの破損	交換する
	冷却水路にゴミ・水アカなどの詰まり	洗浄する
	サーモスタットの機能不良	点検・交換する
マフラより白煙がでる	エンジンオイルの量が多すぎる	オイルを適量になるまで抜き取る
	エンジンオイルの粘度が低すぎる	適当な粘度のオイルに交換する
	噴射時期不良	運すぎるので修理する
マフラより黒煙がでる	燃料が不適当	軽油と交換する
	過食荷運転をした	負荷を軽くする .
	エアクリーナエレメントの目詰まり	洗浄または交換する
	燃料の噴射量過大	点検し調整する
	エンジン本体の機能不良	各部点検・修正する
チャージランプが消灯し	ファンベルトの緩み	張りの調整をする
ない	ヒューズ切れ	配線系統を点検・修理して新しいヒューズ
		と交換する
	ファンベルトの切れ	交換する
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ファンベルトの緩み	張りを修正する
	各部配線故障	点検して修理する
	バッテリ不良	交換する
	オルタネータ不良	交換する
	レギュレータ不良	交換する
オイルプレッシャランプ	エンジンオイルの油量不足	ゲージ目盛まで補給する
が消えない	オイルプレッシャスイッチ(マノコン	スイッチを交換する
	タクト)の故障	
	測滑系統からの油止め	点検して締め直しする
	オイルプレッシャランプとオイルブ	修理する
	レッシャスイッチ間のハーネスのシ	Į.
	3-1	
オイルブレッシャランブが	ランプ切れ	ランプを交換する
キースイッチONで麻灯しな	バッテリからオイルプレッシャラン	修理する
い (エンジン停止時)	プの間の断線	

# b.走行 油圧

1)故障の現象 …… 走行系の作動不良

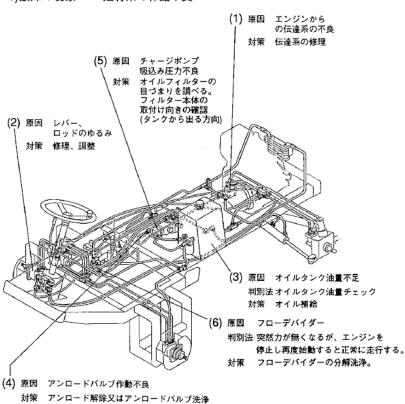


## 2)走行 油圧回路図

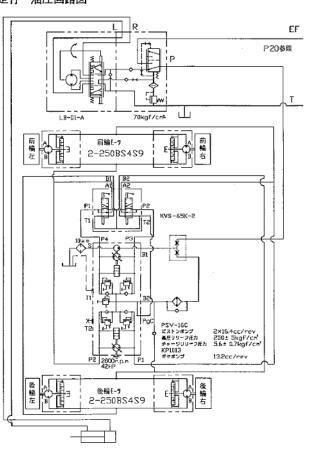


#### c.モア昇降とリール回転

次の手順で、故障の原因が電気系か油圧系かを判断して下さい。この時は、 エンジン停止、キースイッチONにて調べて下さい。

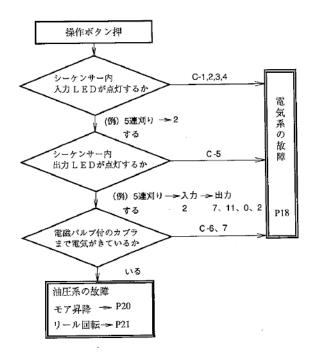

#### 1)電気系の故障


a.スタックバルブとシーケンサー配線図

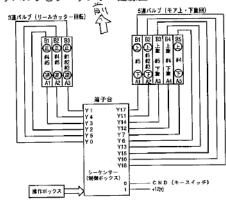

#### b.操作ボタンとシーケンサー入出力信号


		出力し	E D	
ボタン	入力LED	モア昇降	リール回車	
5 連刈	2	7,11,(17)	0,2	
左4連刈	1	7,11	0,2,5	
右4連刈	4	11,(17)	0,2,4	
中 3 連刈	5	6,11,(16)	0	
全下降	11	7,11,12,(14,17)		
ラッピング	6	7,11,(17)	1,3	
移動	3	6,10,13,(15,16)		
回転停止	7		消灯	
非常停止	10消灯	消灯	消灯	

キースイッチONで、入力10は常時点灯。 出力信号のLEDの表示は13までです。

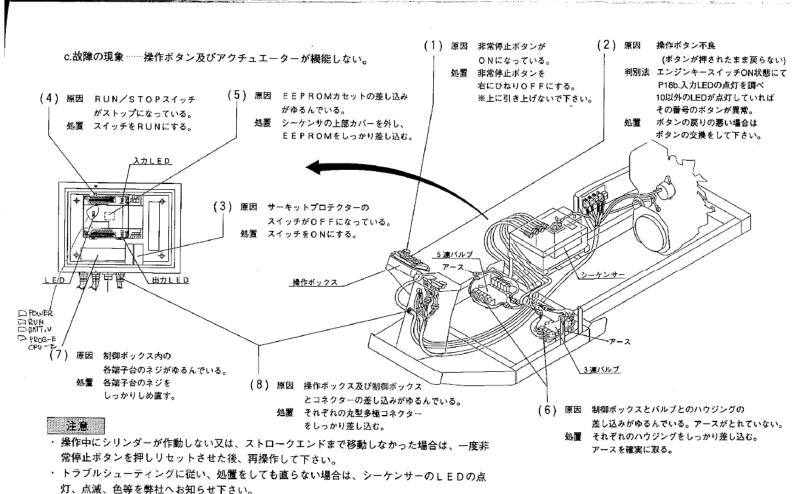

# 2)油圧系の故障

#### b.モア昇降 油圧回路図

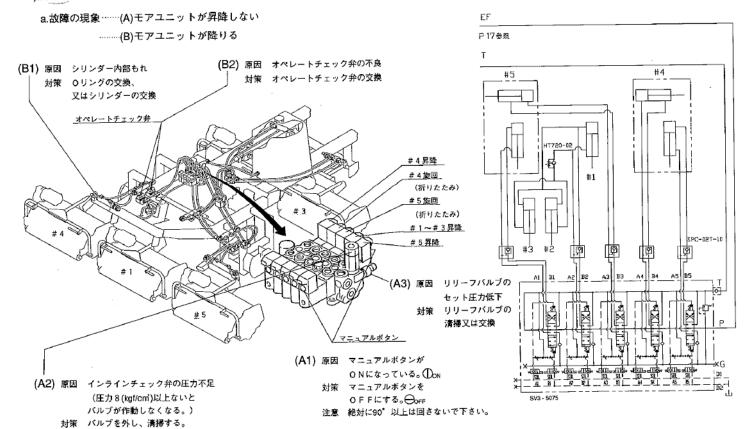



注意 マニュアルボタン操作後は必ずOFFにして下さい。

#### c.故障の現象……リールカッターが回転しない

## d.モア回転停止 油圧回路図

正四年 (-3-2

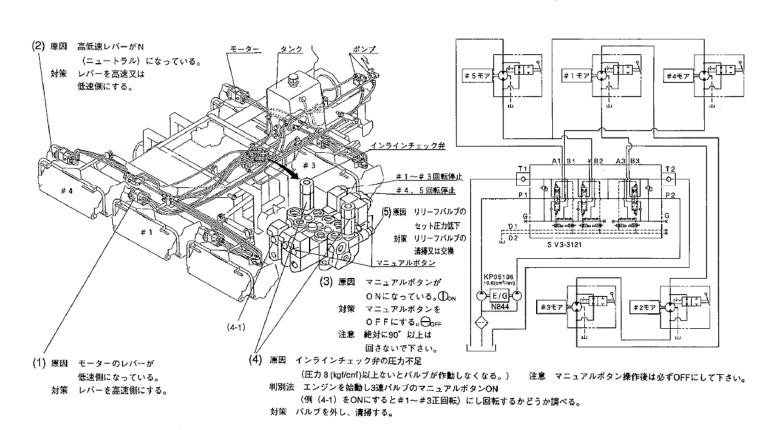

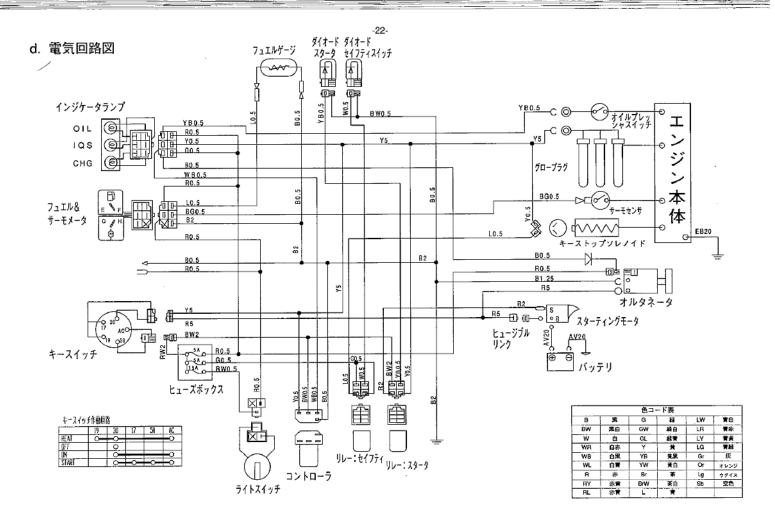

#### e.メンテナンス一覧表

	ソファナンス作業	初回25H	毎日	毎週	100H	500H	毎年	参照
	オイルレベルのチェック		0					11
	オイル交換	0			0			12
I	クーラント量のチェック		0					11
ン	ラジエータとオイルクーラの掃除		0					12
ジ	エアクリーナの掃除	0			0			12
ン	エアクリーナエレメントの交換					0		11
	ファンベルトの張り				0			11
	オイルフィルタ交換	0				0		12
	タイヤ空気圧のチェック		0					11
	燃料レベルのチェック		0					7
	油圧オイルレベルのチェック		0			$\overline{}$		11
	オイルフィルタ交換					0		12
本	グリスアップ (モアアーム、後輪部)				0			11
	バッテリー液のチェック	İ	0					11
	各部のネジの緩み		0					
体	油圧ホース (4年ごと交換)							
	油圧シリンダーのシールキット						0	
	油圧ブレーキオイルレベル			0				
	サイドブレーキワイヤの調整			0	f	1		
Ŧ	リールカッターの刃合わせ		0	$\neg$				14
ァ	グリスアップ		0	0	1	-		13
	シール、ベアリングの交換				$\neg$		0	15

# 3. オプション


目 次

3-1 フロントグルーマ P22

3-2 グラスキャッチャー P23

# 3-1 フロントグルーマ


芝目を除去し、マットを解消します。 芝の通気性を良くし、病気の発生を抑制します。 グルーマ刃を滞付き前ローラーに接近させる事により、ローラーへの芝の付着を防ぎます。

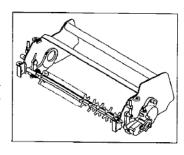

## a.フロントグルーマの高さ調整

出荷時のグルーマ高さは13 です。芝生の状態に応じてグルーマ高さを調整して下さい。

- 1.刈り高調整と一緒に行うことが多 く、刈り高ゲージのグルーマー用 ネジを希望の高さにします
- グルーマ高さ調節ネジを回し、フロントグルーマの高さをゲージに合わせます。
- 3.ボルト、ナット等を締めグルーマ ユニットをモアフレームに確実に 固定して下さい。

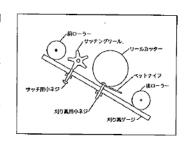



4.グルーマを使用しない時は、グルーマユニットを一番上まで上げて固定して 下さい。この時グルーマ入切レバーは、OFP側へ一杯に回して下さい。

マ軸、ベアリング、ギヤ等が破損しますのでおやめ下さい。


# 3-2 グラスキャッチャー

1. グラスキャッチャー使用時はカッターカバーを下げ、ピンを忘れずに差し込 んで下さい。

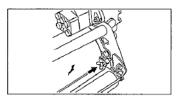

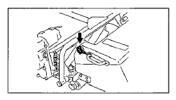

2. グラスキャッチャーの使用で刈芝を捨てる場合は、操作ボタンの全下降を押 し全モアユニットを下げ、エンジンを停止します。ピンを抜きグラスキャッ チャーを外し刈芝をすてます。

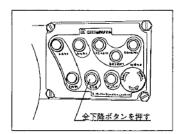


# 4. 仕 様


\* 11 - 17 1

型 式				LN	<b>/15</b> 2	28 F					
機体	4		長	キャッチ	ャー付る	₹335 d	m	キャッ	チャー	無	∪302 cm
寸法	全	1	幅	移動時	248 cm	作業時	ŧ 3	10 cm	車輪を	/幅	199 cm
	····		高		ルバー	196	m	ハン	ドル	13	8 cm
重		1		全重	ł	1660	kg	作業	時	123	35 kg
速度	前	4	駆			. 0	~10	km/h			
	進	2	駆			0	~20	km/h			
	後	道	Ł.			0	~ 4	km/h			
車	Ī	輔	è	前輪	26×12	2.00 -	12	後輪	25)	×8.	5 - 14
燃	料分	メン	ク				41	リットル			
エン	型	!	式	シノ	ヾウラ N	844	4 <del>サ</del> ·	イクルオ	く冷デ	<b>1</b> -	ゼル
ジン	排	気	ŧ				199	5 cc			
	Щ.		カ			45 P	S/3	3000 rpr	n		
モア	XI)	l	幅	270 cm							
ユ=	ХI		高	13~45 mm							
ット	2:	ニッ	卜数	5連							
	IJ	_	ル	外	径 16	cm	幅	68 cm	刃	数	7枚
	重	<b>■</b> (	1基)	グル-	マ付き	83 k	g	グル-	-マ無	ι	80 kg

# 5. パーツカタログ

イラストインデックス

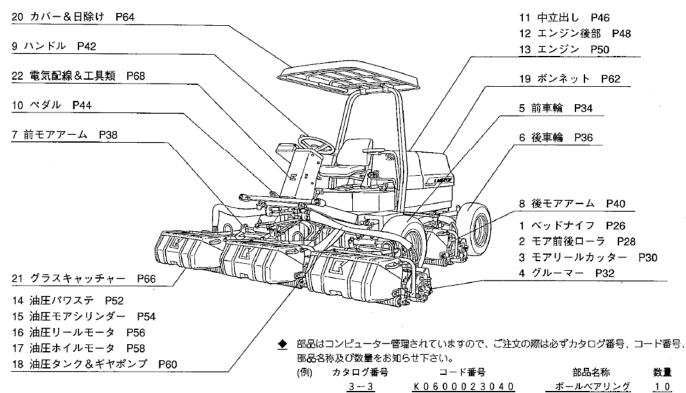

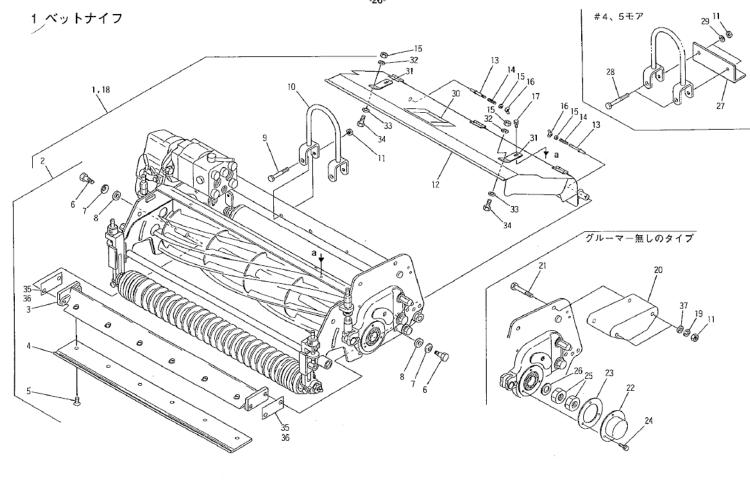


がの、 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
1-1	LM527F-1399Z0	モアAss'y	5	<u>L</u> .	
1-2	K 8 0 2 2 0 0 0 0 1 0	ベットナイフ台Ass'y735.5	5		
1-3	K 6 9 0 5 0 0 0 0 1 R	ベットナイフ台81×735.5	5		
1-4	K 2 5 1 0 0 0 0 1 9 0	7ベットナイフ87-682-60	5		
1-5	K0071000092	10調質―さら小ねじ20	30		
1-6	K0071000670	10段付ボルト31	20		
1-7	K 0 2 1 3 1 2 0 0 0 2	12さらばね座金1H	20		
1-8	K 6 2 1 0 0 0 0 2 7 2	12.2カラー256	20		
1-9	K 0 0 0 3 1 0 0 6 0 2	10ボルト60	10		
1-10	LM527F-1340Z3	フック	5		
1-11	K0100100002	10ナット	20		
1-12	LM527F-1331BR	リールカッターカバー	5		
1-13	LM527F-1332Z3	カッターカバー調節ピン	10		
1-14	K1000000260	0.7圧縮バネ8.425	10		
1-15	K0100060002	6ナット	20		
1-16	K0140060002	6蝶ナット	10		
1-17	K0007060102	6ボルト10SW	10	L	
1-18	LM527F-1699Z0	モアAss'y(5枚刃)	5		
1-19	K0200100002	10Sワッシャー	10		
1-20	K690900021R	モアウェイト	5		
1-21	K0003100852	10ボルト85	10		
1-22	K690900017D	リール軸カバー	5		
1-23	K4010152910	1オイルシート52.591	5		
1-24	K0007060202	6ボルト20SW	15		
1-25	K0160000132	20小型ナット10P1.5	10		
1-26	K 5 0 1 1 0 2 0 3 5 2	1SPCC座金2035	5		
1-27	LM527F-1358Z3	ストッパー	2		
1-28	K0003100702	10ボルト70	4		
1-29	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	4		
1-30	K 4 2 0 5 0 0 0 3 4 0	リールモアグルーマ危険マーク	5		

かログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
1-31	LM527F-1359ZR	カッターカバー取付金	10		
1-32	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6Sワッシャー	10		
1-33	K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2	6ワッシャー	10		
1-34	K0000060152	6ボルト15	10		
1-35	K 5 1 1 6 0 0 0 1 0 2	0.8スペーサー3881	AR		
1-36	K 5 1 1 6 0 0 0 1 1 2	1.2スペーサー3881	AR		
1-37	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10ワッシャー	10		
	20.00				
				_	
				_	
				_	
		****	<u> </u>	_	
				<u> </u>	
<u> </u>				<u> </u>	
<u> </u>					
<u> </u>			-	<u> </u>	
			-		
			<u> </u>		
<u> </u>					
<u> </u>				$\vdash$	
		\ <del></del>		-	
-			+	-	
-				$\vdash$	$\vdash$
-	r		-		$\vdash$
				_	LM528F

AR:選択調整部品

LM528F

# 2 モア前後ローラ

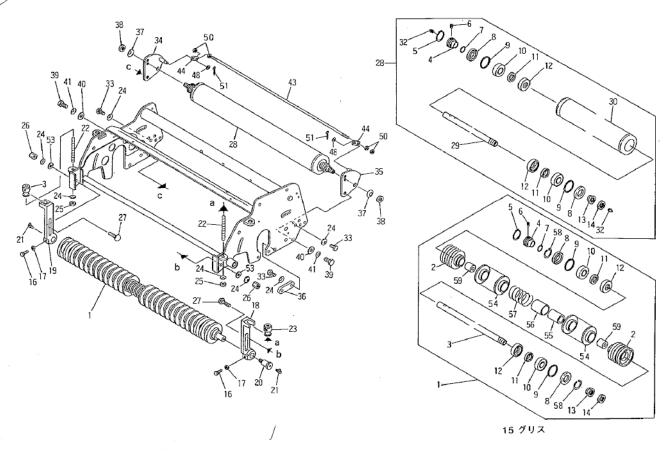


かロク* 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
2- 1	K8021000290	前ローラーAss'y	5		
2-2	K680200036D	溝付ローラーハウジング	10		
2-3	K6120000150	ローラー軸	5		
2-4	K6219000210	17カラー3628.25	10		
2-5	K 0 4 0 1 0 3 6 0 0 1	ストップリングS36	10		
2-6	K0071000772	ドラムカラーストッパー	10		
2-7	K0880020000	O リングP20	10		
2-8	K 0 8 2 2 5 4 7 0 8 0	オイルシールMHSA25478	20		
2-9	K 6 2 1 2 0 0 1 1 9 2	42STKMカラー473.25	20		
2-10	K 0 6 3 1 3 0 2 0 4 0	テーパーローラー30204JRP6	20		
2-11	K 0 8 2 2 0 3 5 0 8 0	オイルシールMHSA20358	20		
2-12	K 6 8 0 3 0 0 0 0 3 0	シールハウジング	20		
2-13	K 0 1 6 0 0 0 0 4 4 0	20ナット18	10		
2-14	K 0 1 6 0 0 0 0 0 8 2	20小形ナット8P1.5	10		
2-15	K 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0	エクセライトEP 1 号グリス	1503×2		
2-16	K0020080250	8ステンボルト25	10		
2-17	K0109080000	8ステンレスナット	10		
2-18	K 6 9 0 4 0 0 0 0 4 R	ローラーブラケット左	5		
2-19	K690400003R	ローラーブラケット右	5		
2-20	K0071000740	12段付ボルト46	5		
2-21	K1440000060	M8C形グリスニップル	10		
2-22	K0072000120	M10ネジシャフト105	10		
2-23	K0160000410	ローラー調節金	10		
2-24	K0213100002	10さらばね座金1H	40		
2-25	K0103100002	10ナットP1.25	10		
2-26	K0149107202	10-17高ナット20	10		
2-27	K0025100402	10角根丸頭ボルト40	10		
2-28	K 8 0 2 1 0 0 0 1 7 0	後ローラーAss'y	5		
2-29	K 6 1 2 1 0 0 0 2 0 0	20ローラー軸	5		
2-30	K740000015D	74ローラー645	5		

かか <sup>*</sup> 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
2-31					
2-32	K1440000054	M8グリスニップル	10		
2-33	K 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2	10ボルト20P1.25	20		
2-34	K7355000383	後右ローラーブラケット溶接	5		
2-35	K7355000373	後左ローラーブラケット溶接	5		
2-36	K5121000132	9ツナギ板2575	5		
2-37	K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2	14さらばねH	10		
2-38	K0105140002	14ナット3P1.5	10		
2-39	K0009120252	12小形ボルト25P1.25	10		
2-40	K5000120002	12ワッシャー	10		
2-41	K 0 2 1 3 1 2 0 0 0 2	12さらばね座金1H	10		
2-42					
2-43	LM527F-1353Z0	8丸棒700	5		
2-44	K5141000153	土落全アーム	10		
2-45				L	
2-46					
2-47					
2-48	K 5 0 1 1 0 0 8 1 4 2	1SPCC座金814	10		
2-49	-				
2-50	K0100080002	8ナット	10		
2-51	K0300025252	2.5割ピン25	10		
2-52					
2-53	K 5 0 7 3 2 1 0 2 4 2	3.2SPHC座金10 24	10		
2-54	K 5 9 2 0 0 0 0 0 4 0	80ローラー25.8	18		
2-55	K6212001362	24\$TKMカラー3630.8	5		
2-56	K6212001372	36.2STKMカラー4051.6	5		
2-57	K100000073D	5圧縮バネ5175	5		
2-58	K 0 4 0 2 0 4 7 0 0 1	ストップリングR47	10		
2-59	K6000000480	20.6ブッシュ2314	10		
2-60					

LM528F


# 3 モアリールカッター

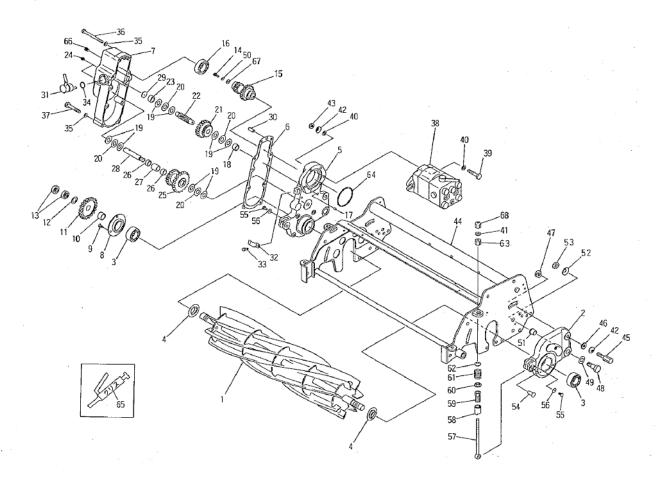

Y62-10458	=-Whit
-----------	--------

かり	コード番号	部品名称	個数	共用	小売価格
番号				品品	7 70,211
3- 1	K28530107AR	リールカッター680-7	5		
	K690900022D	FCリールハウジング	5		
	K0600023040	ボールベアリング2304	10		
	K0830000020	オイルシール254210	10		
	K680900023R	ACリールハウジング	_ 5		
	K4011000270	リールハウジングパッキン	5		
	LM527F-1305ZR		5		
		ベアリング押エ	5		
3-9	K0041060122	6さら小ねじ 12	15		
		ニードル用内輪IRT2015-1	5		
3-11	LM527F-1313Z0	リール軸ギヤ 33	5		
3-12	K 5 0 1 1 0 2 0 3 5 2	1SPCC座金2035	5		
3-13	K0160000132	20小形ナット10P1.5	10		
		6ボルト15	5		
3-15	LM527F-131020	ポンプ軸ギヤ22×14	5		
3-16	K0616060060	ベアリング60062NSEC3SL	5		
3-17	K 0 0 2 3 0 8 0 1 0 1	8ホーローセット10	.5		
3-18	K 0 7 3 2 1 6 1 6 0 0	ニードルTLAM1616	5		
3-19	K 5 0 5 1 0 1 6 3 2 0	1C5191P座金1632	40		
3-20	K 5 0 2 0 8 1 6 3 2 0	0.8NBS55座金1632	20		
3-21	LM527F-1311Z0	第2軸ギヤ17×25	5		
3-22	LM527F-1314Z0	第2軸	5		
3-23	K 0 7 3 6 0 0 0 0 6 0	ニードルRNA4901	5		
3-24	K1440000012	グリスニップル	10		
3-25	LM527F-1312Z0	第3軸ギヤ31×23	5		
3-26	K0701622140	ニードルKT162214	10		
3-27	LM527F-1320Z3	カラー	5		
3-28	LM527F-1315Z0	第3軸	5		
3-29	LM527F-1319Z3	特殊座金324	5		
3-30	K 6 0 5 0 1 0 0 2 5 2	10ストッパー25	5		
3-31	LM527F-1316Z3	H、L、切換クラッチ	5		
	K1090000052	クラッチ押エバネ	5		
3-33	K0027060122	6十孔アプセットボルト12S	5		
3-34	K0880024000	OリングP24	5		
3-35	K 0 2 1 3 0 8 0 0 0 2	8さらばね座金1H	50		

3-36 K 0 0 0 3 0 8 0 9 5 2 8ポルト95 20 3-37 K 0 0 0 3 0 8 0 6 0 2 8ポルト60 20 3-38 K 3 2 8 0 0 0 0 1 1 0 ギャモーターMB3AK345 5 3-3-39 K 0 0 0 1 0 0 0 4 5 2 10 ポルト45 10 3-40 K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10 7 ッシャー 20 3-41 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC座金1016 10 3-42 K 0 2 1 3 1 0 0 0 0 2 10 5 6 ばね座金1H 20 3-43 K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 10 5 6 ばね座金1H 20 3-44 L M 5 2 7 F - 1 3 3 0 Z R モアフレーム 5 3-45 K 0 0 7 1 0 0 0 7 5 2 10 度付ポルト36 10 3-46 K 5 0 7 3 2 1 0 2 4 2 3.2SPHC座金1024 10 3-48 K 0 0 7 1 0 0 0 0 8 8 0 14段付ポルト39 10 3-49 K 5 0 5 1 0 1 5 2 8 0 1C5191P座金1528 10 3-50 K 0 2 1 1 0 6 0 0 0 2 6 6 6 6 はねH 5 3-51 K 6 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5 プッシュ1915 10 3-52 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 14 5 6 ばねH 5 3-51 K 6 0 0 0 0 0 2 5 2 10 平頭ピン25 10 3-55 K 0 0 0 6 6 6 0 1 2 2 6 ポルト12S 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 0 1 2 2 6 ポルト12S 10 3-56 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-59 K 6 0 2 1 0 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-64 K 1 0 0 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-64 K 0 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-64 K 0 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-64 K 0 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-64 K 0 2 0 6 0 0 0 0 7 2 スプリング受ケ 10 3-64 K 0 2 0 6 0 0 0 0 7 2 スプリング受ケ 10 3-64 K 0 2 0 6 0 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-64 K 0 2 0 6 0 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-64 K 0 2 0 6 0 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-64 K 0 2 0 6 0 0 0 0 1 7 2 スプリングラケ 10 3-64 K 0 2 0 8 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	がい" 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
3-38 K 3 2 8 0 0 0 0 1 1 0 ギャモーターMB3AK345 5 10 3-39 K 0 0 0 1 0 0 0 4 5 2 10ボルト45 10 3-40 K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10ブッシャー 20 3-41 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC座金1016 10 3-42 K 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 10さらばね座金1H 20 3-43 K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 10ナット 10 3-44 L M 5 2 7 F 一 1 3 3 0 Z R モアフレーム 5 3-45 K 0 0 7 1 0 0 0 7 5 2 10段付ボルト36 10 3-46 K 5 0 7 3 2 1 0 2 4 2 3.2SPHC座金1024 10 3-47 K 0 1 6 0 0 0 0 3 9 0 ネジ受ケ 10 3-48 K 0 0 7 1 0 0 0 6 8 0 14段付ボルト39 10 3-49 K 5 0 5 1 0 1 5 2 8 0 1C5191P座金1528 10 3-50 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 6 さらばねH 5 3-51 K 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 15ブッシュ1915 10 3-52 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 5 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14 5 らばねH 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 1.6SPCC座金620 10 3-57 K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2 カッター調節ボルト170 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節バイプ大 10 3-59 K 6 0 8 1 0 0 0 0 3 2 カッター調節ボルト170 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 7 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 0 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 10 4 5 5	3-36	K0003080952	8ボルト95	30		
3-39 K0001000452 10ボルト45 10 3-40 K5000100002 10ワッシャー 20 3-41 K5011010162 1SPCC座金1016 10 3-42 K0213100002 10さらばね座金1H 20 3-43 K0100100002 10ナット 10 3-44 LM527Fー1330ZR モアフレーム 5 3-45 K0071000752 10段付ボルト36 10 3-46 K5073210242 3.2SPHC座金1024 10 3-47 K0160000390 ネジ受ケ 10 3-48 K0071000680 14段付ボルト39 10 3-48 K0071000680 14段付ボルト39 10 3-49 K5051015280 1C5191P座金1528 10 3-50 K021106000110 15ブッシュ1915 10 3-51 K6010000110 15ブッシュ1915 10 3-52 K0211140002 14さらばねH 5 3-53 K0105140002 14さらばねH 10 3-55 K00060606012 14さらばねH 10 3-55 K00060606012 2 6ボルト12S 10 3-56 K5011606202 1んSPCC座金620 10 3-57 K6511000042 カッター調節ボルト170 10 3-58 K6219000232 調節バイプ大 10 3-59 K6081000032 カッター調節ボルト170 10 3-56 K5011606202 1たSPCC座金620 10 3-57 K651100000172 スプリング受ケ 10 3-60 K6206000052 スプリング受ケ 10 3-61 K1000000172 スプリング受ケ 10 3-62 K62060000462 10対殊ナット19 10 3-64 K088508000 0 ワングS80 10 3-65 K293100000  エクセライトEP NO.2 8000 3-66 K142220001  六角穴付テーバブラグ2種1/8 5	3-37	K0003080602	8ボルト60	20		
3-40 K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10ワッシャー 20 3-41 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC座金1016 10 3-42 K 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 10さらばね座金1H 20 3-43 K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 10ナット 10 3-44 L M 5 2 7 F - 1 3 3 0 Z R モアフレーム 5 3-45 K 0 0 7 1 0 0 0 7 5 2 10段付ボルト36 10 3-46 K 5 0 7 3 2 1 0 2 4 2 3.2SPHC座金1024 10 3-46 K 5 0 7 3 2 1 0 2 4 2 3.2SPHC座金1024 10 3-48 K 0 0 7 1 0 0 0 6 8 0 14段付ボルト39 10 3-48 K 0 0 7 1 0 0 0 6 8 0 14段付ボルト39 10 3-49 K 5 0 5 1 0 1 5 2 8 0 1C5191P座金1528 10 3-50 K 0 2 1 1 0 6 0 0 0 2 6さらばねH 5 3-51 K 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 15ブッシュ1915 10 3-52 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14ナット3P1.5 10 3-54 K 6 0 3 0 1 0 0 2 5 2 10平頭ピン25 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 1.6SPCC座金620 10 3-57 K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2 カッター調節ボルト170 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 6 1 2 5圧縮パネ2535 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-66 K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 10 10 10 10 10	3-38	K3280000110	ギヤモーターMB3AK345	5		
3-41 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC座金1016 10 3-42 K 0 2 1 3 1 0 0 0 0 2 10さらばね座金1H 20 3-43 K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 10ナット 10 3-44 L M 5 2 7 F - 1 3 3 0 Z R モアフレーム 5 3-45 K 0 0 7 1 0 0 0 7 5 2 10段付ボルト36 10 3-46 K 5 0 7 3 2 1 0 2 4 2 3.2SPHC座金1024 10 3-47 K 0 1 6 0 0 0 0 3 9 0 ネジ受ケ 10 3-48 K 0 0 7 1 0 0 0 6 8 0 14段付ボルト39 10 3-49 K 5 0 5 1 0 1 5 2 8 0 1C5191P座金1528 10 3-50 K 0 2 1 1 0 6 0 0 0 2 6さらばねH 5 3 3-51 K 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 15ブッシュ1915 10 3-52 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14ナット3P1.5 10 3-54 K 6 0 3 0 1 0 0 2 5 2 10平頭ピン25 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 1.6SPCC座金620 10 3-57 K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2 カッター調節ボルト170 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 6 1 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 104殊ナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 ワングS80 10 3-66 K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 1 元角穴付テーパブラグ2種1/8 5 3-67 K 5 0 1 2 3 0 6 1 6 2 23SPCC座金616 5	3-39	K0001000452	10ボルト45	10		
3-42 K 0 2 1 3 1 0 0 0 0 2 10 さらばね座金1H 20 3-43 K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 10 ナット 10 3-44 L M 5 2 7 F - 1 3 3 0 Z R モアフレーム 5 3-45 K 0 0 7 1 0 0 0 7 5 2 10段付ボルト36 10 3-46 K 5 0 7 3 2 1 0 2 4 2 3.2SPHC座金1024 10 3-47 K 0 1 6 0 0 0 0 3 9 0 ネジ受ケ 10 3-48 K 0 0 7 1 0 0 0 6 8 0 14段付ボルト39 10 3-48 K 0 0 7 1 0 0 0 6 8 0 14段付ボルト39 10 3-49 K 5 0 5 1 0 1 5 2 8 0 1C5191P座金1528 10 3-50 K 0 2 1 1 0 6 0 0 0 2 6 さらばねH 5 3-51 K 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 15ブッシュ1915 10 3-52 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 14 さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14 さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14 ナット3P1.5 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 16 SPCC座金620 10 3-57 K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2 カッター調節ボルト170 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節バイブ大 10 3-59 K 6 0 8 1 0 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 7 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 4 6 2 10 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5	3-40	K5000100002	10ワッシャー	20		
3-43 K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 10 ナット 10 3-44 LM 5 2 7 F - 1 3 3 0 Z R モアフレーム 5 3-45 K 0 0 7 1 0 0 0 7 5 2 10 段付ボルト36 10 3-46 K 5 0 7 3 2 1 0 2 4 2 3.2SPHC座金1024 10 3-47 K 0 1 6 0 0 0 0 3 9 0 ネジ受ケ 10 3-48 K 0 0 7 1 0 0 0 6 8 0 14 段付ボルト39 10 3-49 K 5 0 5 1 0 1 5 2 8 0 1C5191P座金1528 10 3-50 K 0 2 1 1 0 6 0 0 0 0 2 6 さらばね日 5 3-51 K 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 15 ブッシュ1915 10 3-52 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 14 ታット3P1.5 10 3-52 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 14 ታット3P1.5 10 3-54 K 6 0 3 0 1 0 0 2 5 2 10 平頭ピン25 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6 ボルト12S 10 3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 1.6SPCC座金620 10 3-57 K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2 カッター調節ボルト170 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-59 K 6 0 8 1 0 0 0 0 3 2 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 6 1 2 5 圧縮パネ2535 10 3-62 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 10 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3-41	K5011010162	1SPCC座金1016	10		
3-44 LM527F-1330ZR モアフレーム 5 10 3-45 K0071000752 10段付ボルト36 10 3-46 K5073210242 3.2SPHC座金1024 10 3-47 K016000390 ネジ受ケ 10 3-48 K0071000680 14段付ボルト39 10 3-49 K5051015280 1C5191P座金1528 10 3-50 K0211060002 6さらばねH 5 3-51 K6010000110 15ブッシュ1915 10 3-51 K6010000110 15ブッシュ1915 10 3-52 K0211140002 14さらばねH 10 3-53 K0105140002 14さらばねH 10 3-53 K0105140002 14ナット3P1.5 10 3-54 K6030100252 10平頭ピン25 10 3-55 K00060600122 6ボルト12S 10 3-55 K000600000000000000000000000000000000	3-42	K 0 2 1 3 1 0 0 0 0 2	10さらばね座金1H	20		
3-45 K 0 0 7 1 0 0 0 7 5 2 10段付ボルト36 10 3-46 K 5 0 7 3 2 1 0 2 4 2 3.2SPHC座金1024 10 3-47 K 0 1 6 0 0 0 0 3 9 0 ネジ受ケ 10 3-48 K 0 0 7 1 0 0 0 6 8 0 14段付ボルト39 10 3-49 K 5 0 5 1 0 1 5 2 8 0 1C5191P座金1528 10 3-50 K 0 2 1 1 0 6 0 0 0 0 2 6さらばねH 5 3-51 K 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 15ブッシュ1915 10 3-52 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14 5 らばねH 10 3-54 K 6 0 3 0 1 0 0 2 5 2 10 平頭ピン25 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 1.6SPCC座金620 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-59 K 6 0 8 1 0 0 0 0 3 2 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 6 1 2 5圧縮パネ2535 10 3-62 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 10特殊ナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 7 ングラ680 10 3-66 K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 元角穴付テーパブラグ2種1/8 5 3-67 K 5 0 1 2 3 0 6 1 6 2 2.3SPCC座金616 5	3-43	K0100100002	10ナット	10		
3-46 K 5 0 7 3 2 1 0 2 4 2 3.2SPHC座金1024 10 3-47 K 0 1 6 0 0 0 0 3 9 0 ネジ受ケ 10 3-48 K 0 0 7 1 0 0 0 6 8 0 14段付ボルト39 10 3-49 K 5 0 5 1 0 1 5 2 8 0 1C5191P座金1528 10 3-50 K 0 2 1 1 0 6 0 0 0 0 2 6さらばねH 5 3-51 K 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 15ブッシュ1915 10 3-52 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-54 K 6 0 3 0 1 0 0 2 5 2 10平頭ピン25 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 1.6SPCC座金620 10 3-57 K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2 カッター調節ボルト170 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-59 K 6 0 8 1 0 0 0 0 3 2 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 6 1 2 5圧縮パネ2535 10 3-62 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 104殊ナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 7 2 スプリング受ケ 10 3-65 K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3-44	LM527F-1330ZR	モアフレーム	5		
3-47 K 0 1 6 0 0 0 0 3 9 0 ネジ受ケ 10 3-48 K 0 0 7 1 0 0 0 6 8 0 14段付ボルト39 10 3-49 K 5 0 5 1 0 1 5 2 8 0 1C5191P座金1528 10 3-50 K 0 2 1 1 0 6 0 0 0 2 6さらばねH 5 3-51 K 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 15ブッシュ1915 10 3-52 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14ナット3P1.5 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 1.6SPCC座金620 10 3-57 K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2 カッター調節ボルト170 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-59 K 6 0 8 1 0 0 0 0 3 2 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 6 1 2 スプリング受ケ 10 3-62 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 4 6 2 104弁チナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 アング580 10 3-65 K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 元角穴付テーパブラグ2種1/8 5 3-67 K 5 0 1 2 3 0 6 1 6 2 2.3SPCC座金616 5	3-45	K0071000752	10段付ボルト36	10		
3-48 K 0 0 7 1 0 0 0 6 8 0 14段付ボルト39 10 3-49 K 5 0 5 1 0 1 5 2 8 0 1C5191P座金1528 10 3-50 K 0 2 1 1 0 6 0 0 0 2 6さらばねH 5 3-51 K 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 15ブッシュ1915 10 3-52 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14ナット3P1.5 10 3-54 K 6 0 3 0 1 0 0 2 5 2 10平頭ピン25 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 1.6SPCC座金620 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-59 K 6 0 8 1 0 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 0 6 1 2 5圧縮パネ2535 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 0 10 4 6 2 0 10 4 条ナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 7 2 スプリング受ケ 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 7 2 スプリングラケ 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 7 2 スプリングラケ 10 3-65 K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3-46	K 5 0 7 3 2 1 0 2 4 2	3.2SPHC座金1024	10		
3-49 K 5 0 5 1 0 1 5 2 8 0 1C5191P座金1528 10 3-50 K 0 2 1 1 0 6 0 0 0 2 6さらばねH 5 3-51 K 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 15ブッシュ1915 10 3-52 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14ナット3P1.5 10 3-54 K 6 0 3 0 1 0 0 2 5 2 10平頭ピン25 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 1.6SPCC座金620 10 3-57 K 6 5 1 1 0 0 0 0 0 4 2 カッター調節ボルト170 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-59 K 6 0 8 1 0 0 0 0 3 2 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 6 1 2 5圧縮パネ2535 10 3-62 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 104殊ナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 ワング580 10 3-65 K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3-47	K0160000390	ネジ受ケ	10		
3-50 K 0 2 1 1 0 6 0 0 0 2 6さらばねH 5 3-51 K 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 15ブッシュ1915 10 3-52 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14ナット3P1.5 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 5 2 10平頭ピン25 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 1.6SPCC座金620 10 3-57 K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2 カッター調節ボルト170 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-59 K 6 0 8 1 0 0 0 0 3 2 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 6 1 2 5圧縮パネ2535 10 3-62 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 10 45来ナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 ワングS80 10 3-65 K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3-48	K0071000680	14段付ボルト39	10		
3-51 K6010000110 15ブッシュ1915 10 3-52 K0211140002 14さらばねH 10 3-53 K0105140002 14ナット3P1.5 10 3-54 K6030100252 10平頭ピン25 10平頭ピン25 10 3-55 K0006060122 6ボルト12S 10 3-56 K5011606202 1.6SPCC座金620 10 3-57 K6511000042 カッター調節ボルト170 10 3-58 K6219000232 調節パイプ大 10 3-58 K6219000032 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-58 K6206000052 スプリング受ケ 10 3-60 K6206000172 スプリング受ケ 10 3-61 K1000000612 5圧縮パネ2535 10 3-62 K6206000172 スプリング受ケ 10 3-63 K0160000462 10特殊ナット19 10 3-64 K0885080000 07ングS80 10 3-65 K2931000000 エクセライトEP NO.2 8000	3-49	K5051015280	1C5191P座金1528	10		
3-52 K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2 14さらばねH 10 3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14ナット3P1.5 10 3-54 K 6 0 3 0 1 0 0 2 5 2 10平頭ピン25 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 1.6SPCC座金620 10 3-57 K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2 カッター調節ボルト170 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パプ大 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 0 3 2 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-58 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 6 1 2 5圧縮パネ2535 10 3-62 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 10特殊ナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3-50	K 0 2 1 1 0 6 0 0 0 2	6さらばねH	5		
3-53 K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2 14ナット3P1.5 10 3-54 K 6 0 3 0 1 0 0 2 5 2 10平頭ピン25 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 1.6SPCC座金620 10 3-57 K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2 カッター調節ボルト170 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-59 K 6 0 8 1 0 0 0 0 0 3 2 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 6 1 2 スプリング受ケ 10 3-62 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 10特殊ナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3-51	K6010000110	15ブッシュ1915	10		
3-54 K 6 0 3 0 1 0 0 2 5 2 10平頭ピン25 10 3-55 K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2 6ボルト12S 10 3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 1.6SPCC座金620 10 3-57 K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2 カッター調節ボルト170 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 0 3 2 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-59 K 6 0 8 1 0 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 6 1 2 5圧縮パネ2535 10 3-62 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 10特殊ナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 7 2 アングラクト 10 3-65 K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3-52	K0211140002	14さらばねH	10		
3-55 K0006060122 6ボルト12S 10 3-56 K5011606202 1.6SPCC座金620 10 3-57 K6511000042 カッター調節ボルト170 10 3-58 K6219000232 調節パイプ大 10 3-59 K6081000032 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-60 K6206000052 スプリング受ケ 10 3-61 K100000612 5圧縮パネ2535 10 3-62 K6206000172 スプリング受ケ 10 3-63 K0160000462 10特殊ナット19 10 3-64 K088508000 0 0リングS80 10 3-65 K2931000000 エクセライトEP NO.2 8000 3-66 K142220001 六角穴付テーパブラグ2種1/8 5	3-53	K0105140002	14ナット3P1.5	10		
3-56 K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2 1.6SPCC座金620 10 10 3-57 K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2 カッター調節ボルト170 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-59 K 6 0 8 1 0 0 0 0 3 2 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 0 6 1 2 5圧縮パネ2535 10 3-62 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 10特殊ナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3-54	K 6 0 3 0 1 0 0 2 5 2	10平頭ピン25	10		
3-57 K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2 カッター調節ボルト170 10 3-58 K 6 2 1 9 0 0 0 2 3 2 調節パイプ大 10 3-59 K 6 0 8 1 0 0 0 0 3 2 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 0 6 1 2 5圧縮パネ2535 10 3-62 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 10特殊ナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 ワングS80 10 3-65 K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 エクセライトEP NO.2 8000 3-66 K 1 4 2 2 2 0 2 0 0 1 六角穴付テーパブラグ2種1/8 5 3-67 K 5 0 1 2 3 0 6 1 6 2 2.3SPCC座金616 5	3-55	K0006060122	6ボルト12S	10		
3-58 K6219000232 調節パイプ大 10 3-59 K6081000032 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-60 K620600052 スプリング受ケ 10 3-61 K1000000612 5圧縮パネ2535 10 3-62 K6206000172 スプリング受ケ 10 3-63 K0160000462 10特殊ナット19 10 3-64 K0885080000 0 0リングS80 10 3-65 K2931000000 エクセライトEP NO.2 8000 3-66 K14222002001 六角穴付テーパブラグ2種1/8 5 3-67 K5012306162 2.3SPCC座金616 5	3-56	K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2	1.6SPCC座金620	10		
3-59 K 6 0 8 1 0 0 0 0 3 2 カッター調節ネジ付パイプ 10 3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 0 6 1 2 5圧縮パネ2535 10 3-62 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 10特殊ナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3-57	K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2	カッター調節ボルト170	10		
3-60 K 6 2 0 6 0 0 0 0 5 2 スプリング受ケ 10 3-61 K 1 0 0 0 0 0 0 6 1 2 5圧縮バネ2535 10 3-62 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 10特殊ナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 0 ワングS80 10 3-65 K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 エクセライトEP NO.2 800g 3-66 K 1 4 2 2 2 0 2 0 0 1 六角穴付テーパブラグ2種1/8 5 3-67 K 5 0 1 2 3 0 6 1 6 2 2.3SPCC座金616 5	3-58	K6219000232	調節パイプ大	10		
3-61     K 1 0 0 0 0 0 0 6 1 2     5圧縮バネ2535     10       3-62     K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2     スプリング受ケ     10       3-63     K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2     10特殊ナット19     10       3-64     K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0     0 リングS80     10       3-65     K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0     エクセライトEP NO.2     800g       3-66     K 1 4 2 2 2 0 2 0 0 1     六角穴付テーパブラグ2種1/8     5       3-67     K 5 0 1 2 3 0 6 1 6 2     2.3SPCC座金616     5	3-59	K 6 0 8 1 0 0 0 0 3 2	カッター調節ネジ付パイプ	10		
3-62 K 6 2 0 6 0 0 0 1 7 2 スプリング受ケ 10 3-63 K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2 10特殊ナット19 10 3-64 K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0 0 0リングS80 10 3-65 K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 エクセライトEP NO.2 800g 3-66 K 1 4 2 2 2 0 2 0 0 1 六角穴付テーパブラグ2種1/8 5 3-67 K 5 0 1 2 3 0 6 1 6 2 2.3SPCC座金616 5	3-60	K6206000052	スプリング受ケ	10		
3-63     K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2     10特殊ナット19     10       3-64     K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0     OリングS80     10       3-65     K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0     エクセライトEP NO.2     800g       3-66     K 1 4 2 2 2 0 2 0 0 1     六角穴付テーパブラグ2種1/8     5       3-67     K 5 0 1 2 3 0 6 1 6 2     2.3SPCC座金616     5	3-61	K1000000612	5圧縮バネ2535	10		
3-64     K 0 8 8 5 0 8 0 0 0 0     OリングS80     10       3-65     K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0     エクセライトEP NO.2     800g       3-66     K 1 4 2 2 2 0 2 0 0 1     六角穴付テーパブラグ2種1/8     5       3-67     K 5 0 1 2 3 0 6 1 6 2     2.3SPCC座金616     5	3-62	K6206000172	スプリング受ケ	10		
3-65     K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0     エクセライトEP NO.2     800g       3-66     K 1 4 2 2 2 0 2 0 0 1     六角穴付テーパブラグ2種1/8     5       3-67     K 5 0 1 2 3 0 6 1 6 2     2.3SPCC座金616     5	3-63	K 0 1 6 0 0 0 0 4 6 2	10特殊ナット19	10		
3-66     K 1 4 2 2 2 0 2 0 0 1     六角穴付テーパプラグ2種1/8     5       3-67     K 5 0 1 2 3 0 6 1 6 2     2.3SPCC座金616     5	3-64	K0885080000	OリングS80	10		
3-67 K 5 0 1 2 3 0 6 1 6 2 2.3SPCC座金616 5	3-65	K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0	エクセライトEP NO.2	800g		
	3-66	K 1 4 2 2 2 0 2 0 0 1	六角穴付テーパプラグ2種1/8	5		
3-68 K 0 1 6 0 0 0 0 0 3 3 10受刃調節ナットP1 10	3-67	K 5 0 1 2 3 0 6 1 6 2	2.3SPCC座金616	5		
	3-68	K0160000033	10受刃調節ナットP1	10		

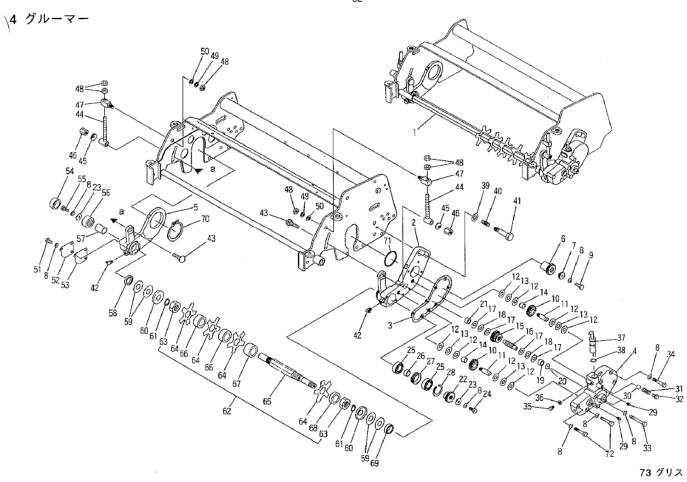


1	2	6/	00
1	2	51	00

	かかた コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
7	4-1/LM527F-1899Z0	フロントグルーマーAss'v	5		
L	4-2 LM527F-1801Z3	左グルーマーフレーム	5		
L	4-3 LM527F-1802Z0	左グルーマーフレームパッキン	5 :		
L	4-4   LM 5 2 7 F — 1 8 0 3 Z 3	左グルーマーフレームカバー	5		
L	4-5   LM 5 2 7 F — 1 8 0 4 Z R	右グルーマーフレーム	5		_
	4-6 LM527F-180520	18Tギャ <del>大</del>	5		
L	4-7   LM 5 2 7 F — 1 8 2 4 Z 3	カラー	5		
Ļ	4-8 K 0 2 1 3 0 8 0 0 0 2	8さらばね座金1H	65		
L	4-9 K0010080251	8調質ボルト25	5		_
L	4-10 K 6 1 8 6 0 0 0 0 3 0	18丁ギヤ	10		
L	4-11 K 6 1 2 0 0 0 0 2 7 0	中間軸	10		
L	4-12 K 5 0 5 1 0 1 3 2 8 0	1C5191P座金1328	40		
L	4-13 K 5 0 2 0 8 1 3 2 8 0	0.8NBS55座金1328	20		
L	4-14   K 0 7 0 1 3 1 7 1 2 0	ニードルKT131712	10		
L	4-15 K 6 1 8 0 0 0 0 1 1 0	18丁クラッチギヤ	5		
L	4-16 K 6 1 0 0 0 0 0 7 0	クラッチ軸	5		
L	4-17 K 5 0 5 1 0 1 2 2 6 0	1C5191P座金1226	20		_
L	4-18 K 5 0 2 0 8 1 2 2 6 0	0.8NBS55座金1226	10		
Ļ	4-19 K 0 7 3 6 0 0 0 0 3 0 4-20 K 5 0 9 0 0 0 0 7 7 0	ニードルTAF121912	5		
ŀ	4-20 K 5 0 9 0 0 0 0 7 7 0	2SK5座金319	5		-
L	4-21 K 0 7 3 2 1 2 1 2 0 0	ニードルTLAM1212	5	$\neg$	
ŀ	4-22 LM527F-1813Z0		5		
L	4-23 K 5 0 1 2 3 0 8 2 4 2	2.3SPCC座金824	10		
	4-24 K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2	8ボルト20	5		
┡	4-25 K 0 6 1 6 0 6 2 0 3 0	6203-2NSEC3	10		_
L	4-26 LM527F-1826Z3	カラー	5		
$\perp$	4-27 LM527F-1827Z3		5		
$\perp$	4-28 K 0 4 0 2 0 4 0 0 0 1	ストップリングR40	5		
L	4-29 K 1 4 4 0 0 0 0 0 1 2	グリスニップル	15		
	4-30 K 1 5 0 0 6 3 5 0 0 0	6.35スチールボール	5		
	4-31 K 1 0 0 0 0 0 0 9 0	1圧縮バネ618	5		
L	4-32 K 0 0 0 0 0 8 0 1 2 2	8ボルト12	5		
-	4-33 K 0 0 0 3 0 8 0 6 5 2	8ボルト65	15		
F	4-34 K 0 0 0 3 0 8 0 5 0 2	8ボルト50	15		
H	4-35 K 0 0 7 1 0 0 0 9 5 3	ストップボルト	5		
F	4-36 K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	85ワッシャー	5		
L	4-37 K 7 3 2 1 0 0 0 1 1 2	クラッチレバー	5		
	4-38 K 0 8 8 0 0 1 5 0 0 0	OリングP15	5		
L	4-39 K 5 0 1 2 0 1 6 2 8 2	2SPCC座金1628	5		
L	4-40 K 1 0 0 0 0 0 0 6 4 2	2圧縮バネ2130	5		

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,—		
がログ* 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
4-41	K 0 0 7 1 0 0 0 9 4 0	段付ボルト	5	-	
4-42	K1440000046	C形グリスニップルPT1/8	10	-	
4-43	K 0 0 2 5 1 0 0 6 5 2	10角根丸頭ボルト65	10	_	
4-44	LM527F-1836Z3	グルーマ高サ調節金	10		
4-45	K 0 2 1 3 1 0 0 0 0 2	10さらばね座金1H	10		
4-46	K 0 1 4 9 1 0 7 2 0 2	10-17高ナット20	10		
4-47	LM527F-1835Z3	10ロッド受ケ金	10		-
4-48	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	30		
4-49	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	10	$\neg$	
4-50	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10ワッシャー	10		
4-51	K0000080152	8ボルト15	15		
	LM527F-1822Z3		5		
4-53	LM527F-1823Z0		5		
4-54	K 6 2 1 2 0 0 1 5 3 2	29STKMカラー3815	5		
	K 0 0 7 4 0 8 0 2 0 2	8左ネジボルト20	5		
	K 0 7 3 6 0 0 0 0 5 0	ニードルTR253820	5		
	K 0 7 3 7 0 0 0 0 2 0	ニードル用内輪LRT202532	5		
4-58	K 0 8 2 2 5 3 5 0 7 0	オイルシールMHSA25357	5_		
	K 5 0 5 1 0 2 0 4 4 0	1C5191P座金2044	20		
	K 5 3 7 0 0 0 0 3 1 2	防塵カバー	10		
4-61	K 0 4 0 1 0 2 0 0 0 1	ストップリングS20	10		
4-62	LM527F-1816Z0		5		
	K0108220002	22ナット3P1.5	10		
	LM527F-1817Z3		135		
4-65	LM527F-1814Z3	グルーマー軸	5		
	LM527F-1821Z0	カラー	20		
4-67	LM527F-1819Z0		110		
	LM527F-1829Z0	カラー	5		
	K 0 8 2 1 9 3 5 0 8 0	オイルシールMHSA19358	5		
	K 0 4 0 1 0 6 3 0 0 1	ストップリングS63	5		
	K 0 8 8 5 0 5 0 0 0 0	OリングS50	5		
	K 0 0 0 0 0 8 0 4 5 2	8ボルト45	10		
4-/3	K 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0	エクセライトEP1号グリス	100g		
-					
				$\rightarrow$	
				$\rightarrow$	
				Щ.	
					LM528F


LM528

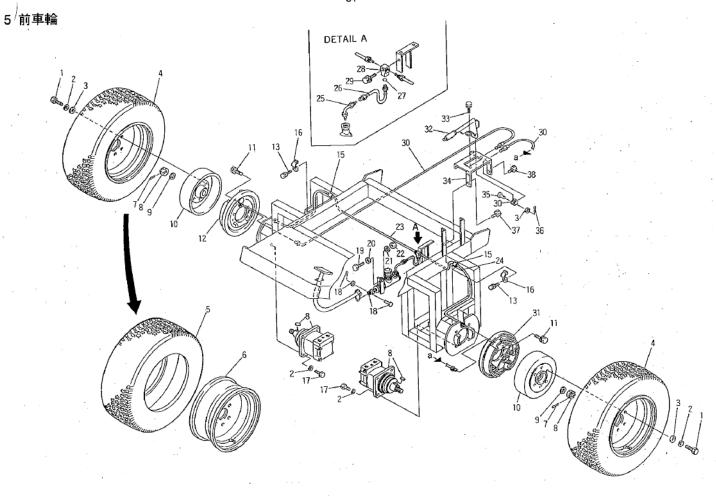

	かり* 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
	5- 1	K 0 0 3 4 1 2 0 3 0 3	12調質8Tボルト30P1.5	12		
		K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2	128ワッシャー	20		
	5-3	K5000120002	12ワッシャー	13		
	5-4	K 2 0 4 0 0 0 0 1 9 0	タイヤ26×12.00-12Ass'y-F	2		
ļ	5-5	K 2 0 4 1 0 0 0 1 2 0	タイヤ26×12.00-12PD1	2		
		K209000049L	ホイール9.75×12バルブ孔付	2		
	5-7	K 0 3 0 0 0 5 0 5 6 2	5割ピン56	2		
0	5-8	K3291000090	ホイールモータ2-250BS4S	2		
	5-9	K 0 2 1 2 2 4 0 0 0 1	24さらばね座金1L	2		
ļ	5-10	LM527F-0211Z3	ブレーキドラム	2		
ļ			10ボルト30S	12		
ļ	5-12	LM527F-0220Z0	ブレーキAss'y RH	1		
	5-13	K0007060152	6ポルト15SW	2		
	5-14					
1		K4032000090	パイプ止メ当テ	2		
ļ	5-16	K 5 2 1 1 0 0 0 0 7 2	10ホース止メ金	2		
		K0033120351	12調質8Tボルト35	8		
	5-18	LM527F-0218Z0	ブレーキMシリンダーAss'y	1	Ī	
Į.	5-19	K0000080302	8ボルト30	2		
ŀ			8ワッシャー	2		_
1	5-21	K0200080002	8Sワッシャー	2		
ļ		K0100080002	8ナット	2		
	5-23	LM527F-0216Z2	ブレーキパイプ右	1		
		LM527F-0215Z2		1	$\neg$	
-	5-25	LM527F-0217Z2	ブレーキパイプ小	1		
	5-26	K6911000060	クラッチホース	1		
		K5090000730	ブレーキホースワッシャー	1		
L	5-28	LM527F-0223Z0	コネクター	1		
L	5-29	K0007080302	8ボルト30SW	1		
L	5-30	K0020246200	ブレーキワイヤー2462W	1	$\perp$	


がロク* 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
5-31	LM527F-0219Z0		1		
	K1724000020	サイドブレーキAss'y	1		
	K0006080202	8ボルト20S	2		
	LM527F-0625ZR	サイドブレーキレバー取付金	1		•
		12平頭ピン24	1		
5-36	K 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2	2割ピン20	1		
	K0007080252	8ボルト25\$W	1		_
5-38	K0006080152	8ボルト15S	3		-
		·			
<u> </u>					
<u> </u>					
<u> </u>					
				_	
				_	
$\vdash$					
<b></b>					
			-	_	
				_	
				_	
				_	
				_	
				_	
					LM528F

# 6 後車輪

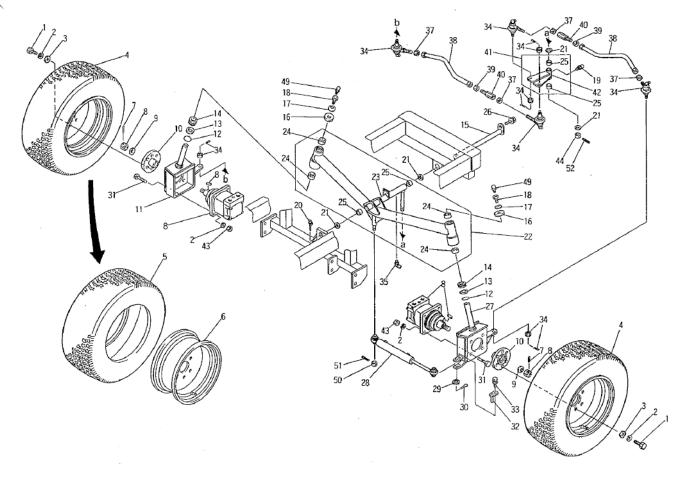


がロク* 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
6- 1	K 0 0 3 4 1 2 0 3 0 2	12調質8Tボルト30P1.5	12		
6- 2	K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2	12Sワッシャー	20		
6-3	K 5 0 0 0 1 2 0 0 0 2	12ワッシャー	12		
6-4	K 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0	タイヤ25×8.50-14Ass'y-R	2		
6- 5	K2041000110	タイヤ25×8.50-14 M40B	2		
6-6	K209000047L	ホイール7JA×14-Lバルブ孔付	2		
6-7	K0300050562	5割ピン56	2		
6-8	K3291000090	ホイールモータ2-250BS4S	2		
6-9	K 0 2 1 2 2 4 0 0 0 1	24さらばね座金1L	2		
6-10	LM527F-0210Z3	取付座	2		
6-11	LM527F-0204ZD	右ブラケット	1		
6-12	K0880050A00	P50AOリング	2		
6-13	LM527F-0221Z3	4STKM座金4059	2		
	K 0 6 4 0 5 1 1 0 8 0	スラストベアリング51108	2		
6-15	LM527F-0207Z2	ピポット軸	1		
6-16	LM527F-0205Z3	カバー	2		
6-17	K 0 2 1 2 1 4 0 0 0 1	14さらばね座金1L	2		
6-18	K 0 0 7 1 0 0 0 1 1 2	14エアー孔付ボルト30	2		_
6-19	K 1 4 4 0 0 0 0 0 1 2	グリスニップル	1		
6-20	K 6 0 6 1 0 6 0 0 0 2	6クリップピン	1		
6-21	K5051030500	1C5191P座金3050	4	$\neg$	
6-22	LM527F-0251Z0	リヤアクスルCOMP	1	$\neg$	
6-23	LM527F-0201BD	リヤアクスル	1		
6-24	LM527F-0222Z0	20ブッシュ4047	4	$\neg$	
6-25	K6000000080	30ブッシュ3630	4		
6-26	K0007100252	10ボルト25SW	1		
6-27	LM527F-0203ZD	左ブラケット	1		
6-28	K321200010D	40-50シリンダー495	1	寸	
6-29	K 5 0 1 1 0 2 0 2 8 2	1SPCC座金2028	1		
6-30	K 0 3 0 0 0 3 2 3 2 2	3.2割ピン32	1		

がロク 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
	K 0 0 1 3 1 2 0 4 5 2	12調質ボルト45	8		
6-32	LM527F-0213Z3	φ 20取付軸65	1		
6-33	K0007080152	8ボルト15SW	1		
6-34	K1610000010	タイロットエンド右Ass'y	4		
6-35	K1440000022	C形グリスニップル	1		
6-36					
6-37	K0160000192	17特殊ナットP1.5	4		
6-38	LM527F-0208Z3	トラックロッド	2		
6-39	K 0 1 6 0 0 0 0 2 0 2	17左ネジ特殊ナットP1.5	2		_
6-40	LM527F-0214Z3	17調節ボルト	2		
6-41	LM527F-0252Z0	アイドルレバーCOMP	1		-
6-42	LM527F-0202ZD	アイドルレバー	1		
6-43	K 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2	12ナット	8		
6-44	LM527F-0209Z3	レバー軸カラー	1		
6-45					
6-46					
6-47					
6-48					
6-49	K 1 4 4 0 0 0 0 0 6 0	M8C形グリスニップル	2		
6-50	K6215000112	シリンダー止メカラー	1		
6-51	K 0 3 2 0 0 5 0 3 2 1	5スプリングピン32	1		
6-52	K 0 3 2 0 0 5 0 4 5 1	6スプリングピン45	1		
					_
				$\dashv$	
				$\neg$	
					LM528F

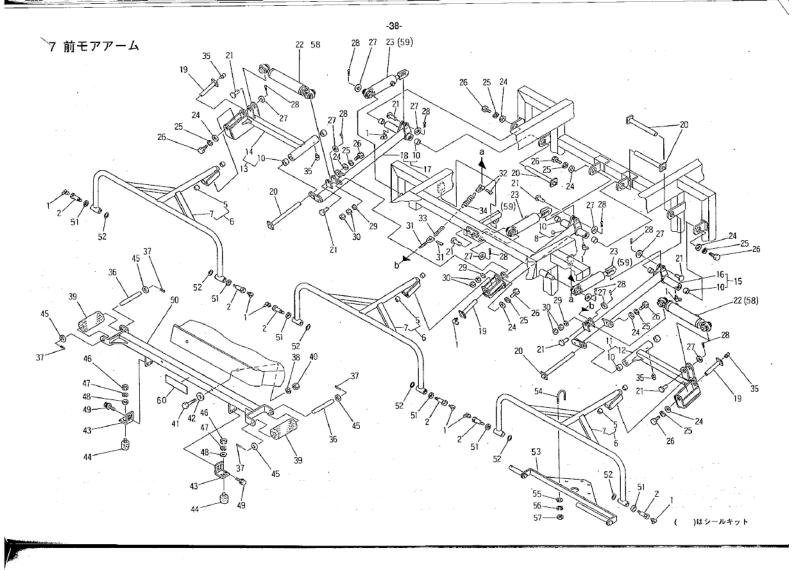


	がロク・ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
	7- 1	K1440000022	C形グリスニップル	10		
	7- 2	LM527F-1205A3	モア取付ピン	6		
i	7- 3					-
	7-4					٠
0	7- 5	K6000000280	20ブッシュ2420	6		
(I)	7-6	LM528F-1251Z0	モア取付アームCOMP	3		
		LM528F-1201ZD		3		
$\mathcal{Q}$	7-8	LM527F-125320	中モアアームCOMP	1		
	7-9	LM527F-1210ZD	中モアアーム	1		
		K 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0	30ブッシュ3630	10		
l	7-11	LM527F-1258Z0	左旋回アームCOMP	1		
		LM527F-1220BD		1		
		LM527F-1259Z0		1		
		LM527F-1221BD		1		
		LM527F-1260Z0		1		
	7-16	LM527F-1222ZD	左モアアーム	1		
		LM527F-1261Z0		1		
ļ	7-18	LM527F-1223ZD	右モアアーム	1		
-		LM527F-1206Z3		3		
	7-20	LM527F-1218Z3	φ 30取付軸214	5		
	7-21	K 6 0 3 1 2 0 0 5 6 2	20焼入平頭ピン56	8		
ļ	7-22	K321200012D	50-60シリンダー309	2		
	7-23	K321200011D	50-60シリンダー305	3		
	7-24	K 5 0 7 3 2 1 2 3 5 2	3.2SPHC座金1235	8		
	7-25	K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2	12Sワッシャー	8		
	7-26	K0000120202	12ボルト20	8	$\Box$	
ļ	7-27	K 5 0 1 2 3 2 0 4 0 2	2.3SPCC座金2040	10		
		K 0 3 0 0 0 3 2 3 6 2	3.2割ピン36	10		
	_	K5000080002	8ワッシャー	3		
	7-30	K0100080002	8ナット	6		

がログ 番号		部品名称	個数	共用部品	小売価格
7-31	LM527F-1208Z2	シャックル付M8ネジ	3		
7-32	K 0 4 1 0 8 0 0 0 0 2	8シャックル	3		
7-33	K 4 5 3 2 0 0 0 0 1 2	4.8雑用チェン4リンク	3		
7-34	K1020000092	5丸フックバネ40180	3		
7-35	K1440000012	グリスニップル	4		
7-36	LM527F-1227Z3	ローラー軸155	2		
7-37	K 0 3 0 0 0 3 2 2 2 2	3.2割ピン22	4		
7-38	K0200100002	10Sワッシャー	6		
7-39	LM527F-1228Z0	ゴムローラー120	2		
7-40	K0100100002	10ナット	6		
7-41	K0003100652	10ボルト65	2		
7-42	K 5 0 7 3 2 1 0 3 5 2	3.2SPCC座金1035	2		
7-43	LM527F-1226Z3	クッション取付金、	2		
7-44	K4049050000	ゴムストッパーKI-50	2		
7-45	K 5 0 0 0 1 4 0 0 0 2	14ワッシャー	4		
7-46	K0100100002	10ナット	2		
7-47	K0200100002	10Sワッシャー	2		
7-48	K5000100002	10ワッシャー	2		
7-49	K0007080162	8ボルト16SW	4		
7-50	LM527F-1225AD	アームストッパー	1		
7-51	K5051020320	1C5191P座金2032	6		
7-52	K0212160002	16さらばね座金1L	6		
7-53	LM528F-1401ZD	キャッチャー取付金	-3		
7-54	K6176000103	50M6Uボルト65	9		
7-55	K5000060002	6ワッシャー・	18		
7-56	K0200060002	6Sワッシャー	18		
7-57	K0100060002	6ナット	18		
7-58	K34705-675SK	シールキット			
7-59	K34705-670SK	シールキット			
7-60	K4201000120	BARONESSマーク121	1		

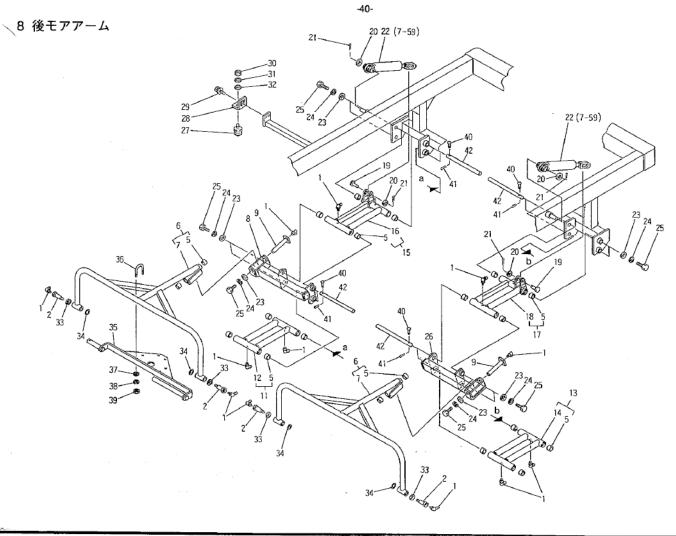

がロケ番号 コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
8-1 K 1 4 4 0 0 0 0 0 2 2	C形グリスニップル	14		
8-2 LM527F-1205A3	モア取付ピン	4		
8- 3				
8- 4				
8-5 K 6 0 0 0 0 0 0 2 8 0	20ブッシュ2420	20		
8-6 LM528F-1251Z0	モア取付アームCOMP	2		
8-7 LM528F-1201ZD	モア取付アーム	2		
8-8 LM528F-1212ZD	後右モアアーム	2		
8-9 LM527F-1206Z3	モア取付軸154	8		
8-10				
8-11 LM527F-1257Z0	右保持アームCOMP	1		
8-12 LM527F-1216ZD	右保持アーム	1		
8-13 LM527F-1256Z0	左保持アームCOMP	1		
8-14 LM527F-1215ZD	左保持アーム	1		
8-15 LM527F-1255Z0	右リンクアームCOMP	1		
8-16 LM 5 2 7 F - 1 2 1 4 Z D	右リンクアーム	1		
8-17 LM527F-1254Z0	左リンクアームCOMP	1		
8-18 LM527F-1213ZD	左リンクアーム	1		
8-19 K 6 0 3 1 2 0 0 5 6 2	20焼入平頭ピン56	2		
8-20 K 5 0 1 2 3 2 0 4 0 2	2.3SPCC座金2040	4		
8-21 K 0 3 0 0 0 3 2 3 6 2	3.2割ピン36	4		
8-22 K 3 2 1 2 0 0 0 1 1 D	50-60シリンダー305	2		
8-23 K 5 0 7 3 2 1 2 3 5 2	3.2SPHC座金1235	2		
8-24 K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2	12Sワッシャー	2		
8-25 K 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2	12ボルト20	2		
8-26 LM528F-1211ZD	後左モアアーム	1		
8-27 K 4 0 4 9 0 5 0 0 0 0	ゴムストッパーKI-50	2		
8-28 LM527F-1226Z3	クッション取付金	2		
8-29 K 0 0 0 7 0 8 0 1 6 2	8ボルト16SW	5		
8-30 K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	2		


かロク 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
8-31	K0200100002	10Sワッシャー	2		
8-32	K5000100002	10ワッシャー	2		
8-33	K 5 0 5 1 0 2 0 3 2 0	1C5191P座金2032	4		
8-34	K0212160001	16さらばね座金1L	4		
8-35	LM528F-1401ZD	キャッチャー取付金	2		
8-36	K6176000102	50M6Uボルト65	6		
8-37	K5000060002	6ワッシャー	12		
_	K0200060002	6Sワッシャー	12		
-	K0100060002	6ナット	12		
	K6041065392	6.5焼入れ丸頭ピン39	8		
	K 0 3 0 0 0 2 0 1 6 2	2割ピン16	8		
8-42	LM528F-1217Z2	φ20取付軸250	8		
				_	
<u> </u>					
				_	
		·		_	
			_	_	
				_	
				_	
			_	-	
				_	
<u> </u>				_	
				_	
					LM528F

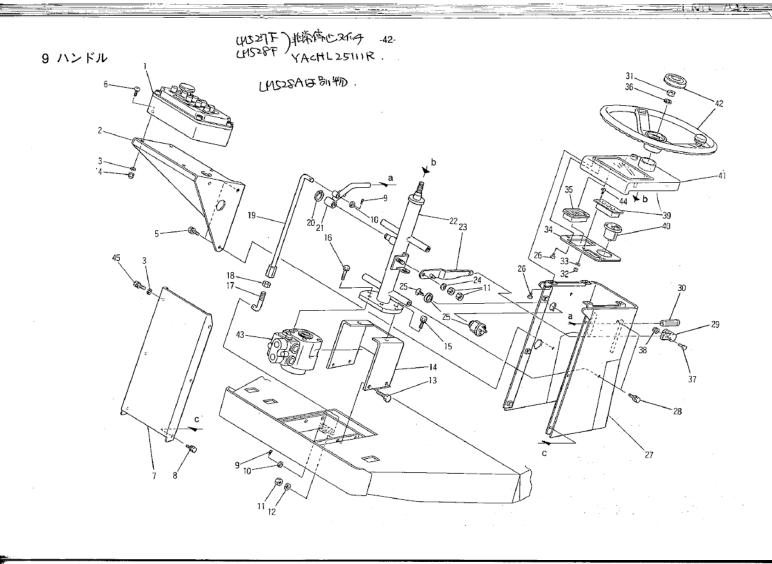

がログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
9-1	LM527F-0804Z0	操作ボックス	1		
9-2	LM527F-0630ZD	操作ボックス取付金具	1		
9-3	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6Sワッシャー	5		
9-4	K0110060002	6袋ナット	4		
9-5	K0006080152	8ボルト15S	2		
9-6	K 0 0 4 2 0 6 0 2 0 2	6十丸小ねじ20	4		
9-7	LM527F-0627ZR	フロントカバー小	1		
9-8	K0007060122	6ボルト12SW	5		
9-9	K0300020162	2割ピン16	2		
9-10	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	2		
9-11	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	6		
9-12	K Q 2 O O 1 O O O O 2	10Sワッシャー	4		
		10ボルト25	4		
9-14	LM527F-0402ZD	ステアリングユニット取付台	1		
9-15	K 0 0 0 6 1 0 0 2 5 2	10ボルト25S	2		
9-16	K0006100302	10ボルト30S	4		
9-17	LM527F-0404Z3	調節ロット36.5	1		
9-18	K0100080002	8ナット	1		
9-19	LM527F-0403Z3	ロックレバー	1		
9-20	K 0 4 0 1 0 1 3 0 0 1	ストップリングS13	1		
9-21	LM527F-0405Z3	ロックレバー	1		
9-22	LM527F-0401ZD	ステアリングコラム	1		
9-23	LM527F-0406Z3	スロットルレバー	1		
9-24	K 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1	10さらばねH	1		
9-25	S385200990	スイッチAss'y	1.		
9-26	K 0 0 4 6 0 5 0 1 0 2	5十タッピンねじ C-1なべ頭10	8		
9-27	LM527F-0628AR	フロントカバー大	1		
9-28	K0006060152	6ポルト15SW	2		
9-29	K1301000150	スロットルレバー握り	1		
9-30	K130000070	9握り黒22	1		

がロク・ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
9-31	K0103140002	14ナットP1.5	1		
9-32	K0100050002	5ナット	2		
9-33	K O 2 O O O 5 O O O 2	5Sワッシャー	10		
9-34	S350360080	トリツケワク	1		
9-35	S 3 8 5 0 4 0 1 2 0	メータAss'y	1		
9-36	K 0 2 0 0 1 4 0 0 0 2	14Sワッシャー	1		
9-37	K 0 0 0 0 0 5 0 2 0 2	5ボルト20	1		
9-38	K 0 1 4 3 0 5 0 0 0 2	5さらばね付きナット	1		
9-39	S385101720	ランプAss'y	1		
9-40	S 4 8 5 4 5 0 0 1 0	タコメータAss'y	1		
9-41	S 3 5 0 7 1 1 1 5 0	ダッシュボード	1		
9-42	K1710000020	ステアリングホイールDT60000	1		
9-43	K329400003B	オービットロールLB-D1-A	1		
9-44	K0000050102	5ボルト10	2		
9-45	K0010060152	6調質ボルト15	1		
	·				
	·				
	T BOW IN THE				
,					
L					
	-				LM528F



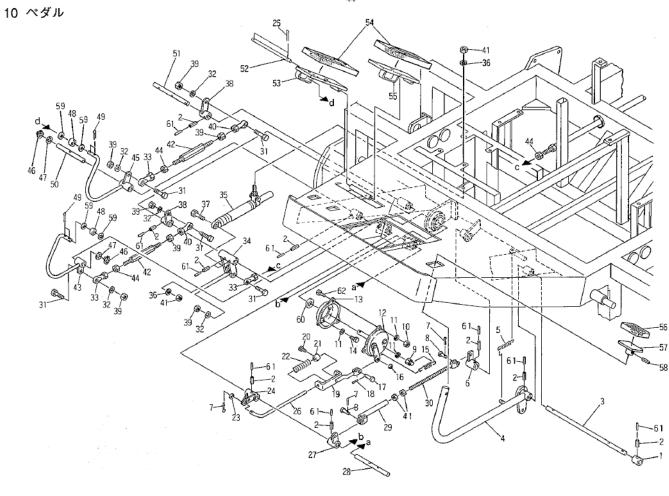


がログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
10-1	LM527F-0124Z3	ブレーキ軸カラー	1		
10-2	K 0 3 2 0 0 4 0 2 2 1	4スプリングピン22	10		
10-3	LM527F-0113Z0	ブレーキ軸	1		
	LM527F-0111Z3		1		
10-5	K1020000082	2.3丸フックバネ1778	1		
10-6	LM527F-0112Z3	解除レバー後	1_		
10-7	K0300025162	2.5割ピン16	3		
10-8	K 6 0 4 0 0 8 0 2 2 2	8丸頭ピン22	2		
10-9	K 0 1 6 0 0 0 0 4 3 2	6スプリング掛ケナット	1		
	K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2		2		
10-11	K0200060002	6Sワッシャー	6		
	LM527F-0110Z0		1		
10-13	K537000029D	ブレーキ取付カバー	1		
	K 0 0 0 0 0 6 0 1 2 2		3		
10-15	K1040000062	1フックバネ1052	1		
	K6210000082		1		
10-17	K6030050122	5平頭ピン12	1		
10-18	K0300020122	2割ピン12	1		
10-19	LM527F-0119Z3	調節ロットガイド	1		
10-20	K0000080123	8ボルト12	1		
10-21	K 6 2 1 8 0 0 0 0 5 2	8.5タップ付カラー1915焼入	1		
10-22	K1000000072	3.5圧縮バネ17.560	1		
10-23	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	1		
10-24	LM527F-0116Z3	ロックレバー	1		
10-25	K0300016102	1.6割ピン10	2		
10-26	LM527F-0118Z3	調節ロッド	1		
10-27	LM527F-0115Z3	解除レバー前	1		
10-28	LM527F-0117Z0	ロック軸	1		
10-29	LM527F-0122Z3	解除金具	1		
10-30	LM527F-0114Z3	解除ロッド	1		
10-31	K0000100302	10ボルト30	5		
10-32	K0200100302	10Sワッシャー	- 5		
10-33	K160710L000	ロッドエンドPHS10LES	3		
10-34	LM527F-0107Z3	前後進レバー	1		
	K3380000010		1		

かり 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2		2		
10-37	K0000080352	8ボルト35	1		
10-38	LM527F-0106Z3	前進レバー	2		
10-39		10ナット	7		
10-40	K1607100000	ロッドエンドPHS10EC	2		
	K0100080002	8ナット	4		
	LM527F-0103Z3		_ 2		
10-43	LM527F-0102A0	前進ペダル	_ 1		
10-44	K 0 1 8 0 1 0 0 0 0 2	10左ネジナット	3		
10-45	LM527F-0101A3	後進ペダル	1		
10-46	K 0 4 0 1 0 1 3 0 0 1	ストップリングS13	2	L.	
	K 5 0 5 1 0 1 3 2 8 0	1C5191P座金1328	2		
	S398511710	ブッシュ	2		
	K 0 3 0 0 0 2 5 2 5 2		4		
10-50	LM527F-0108Z0	前後進ペダル軸	1	Ш	
10-51	LM527F-0109Z0	前後進レバー軸	1		
	LM527F-0120A3		1		
	S358103270	ペダル:HST·R	1		
	S 3 9 8 1 1 7 1 8 0	ゴム	2		
	\$358103260	ペダル:HST·F	1		
	K4050000010	ペダルゴム55-75	1		
	21010211 012020	ペダル	1		
	K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1	5スプリングピン25	1		
	K5011010162	1SPCC座金1016	4		
10-60	K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0	オイルシールAJN15357	1		
	K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1	2.5スプリングピン22	10		
10-62	K0000060152	6ポルト15	3		
					LM528F

LM528F


11 中立出し

バイトントランオンオイルション YB0141-21006 あす部門オル・シャレ

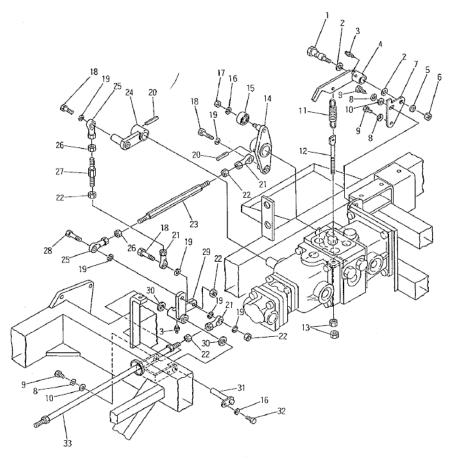


がログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
11-1	GM1500-0614Z3	カムレバー軸	1		
11-2·	K 5 0 5 1 0 1 6 2 4 0	1C5191P座金1624	2		
11-3	K1440000012	グリスニップル	2		
11-4	LM527F-0136Z3	カムレバー	1		
11-5	K 0 2 1 3 1 0 0 0 0 1	10さらばね座金1H	1		
11-6	K 0 1 0 3 1 0 0 0 0 2	10ナットP1.25	1		
11-7	LM527F-0137Z3	カムレバー取付板	1		
11-8	K 0 2 1 3 0 8 0 0 0 1	8さらばね座金1H	3		
11-9	K0000080152	8ボルト15	3		
11-10	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	2		
	K 1 0 3 0 0 0 0 1 8 D	3.5Uフックバネ21.588	1		
	LM527F-0138Z3	調節ネジ	1		
	K0100080002	8ナット	2		
11-14	LM527F-0135Z3	トラニオンレバーR	1		_
	K 0 6 0 4 0 0 6 0 7 0	ベアリング607ZZ	1		
	K0200060002	6Sワッシャー	2		
	K0100060002	6ナット	1		
11-18	K0000100352	10ボルト35	3		
	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	6		
11-20	K 0 3 2 4 0 6 0 3 2 1	6スパイラルピン32	2		
	K1607100000	ロッドエンドPHS10EC	3		
	K0100100002	10ナット	5		
	LM527F-0132Z3		1		
	LM527F-0134Z3	トラニオンレバーF	1		
	K160710L000	ロッドエンドPHS10LES	2		
	K0180100002	10左ネジナット	2		
	LM527F-0133Z3	ネジロッド78	1		
11-28	K0003100552	10ボルト55	1	$\neg$	
	LM527F-0130Z3	アイドルレバー	1	$\neg$	
11-30	K 5 0 5 1 0 1 3 2 8 0	1C5191P座金1328	2		

			-		
がロク・ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
11-31	LM527F-0131Z0	アイドル軸	1		
11-32	K 0 0 0 0 0 6 0 1 2 2 L M 5 2 7 F - 0 1 2 1 Z 3	6ボルト12	1		
11-33	LM527F-0121Z3	ロッド	1		
			-		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
			_		
			_	一	
	-			$\dashv$	
_					
				$\dashv$	
			-		
	-			-	
-				-	
-			$\rightarrow$	-	-
-				-	
		-		_	
-				_	
$\vdash$					
$\vdash$					
$\vdash$		,			
				7	
					LM528E

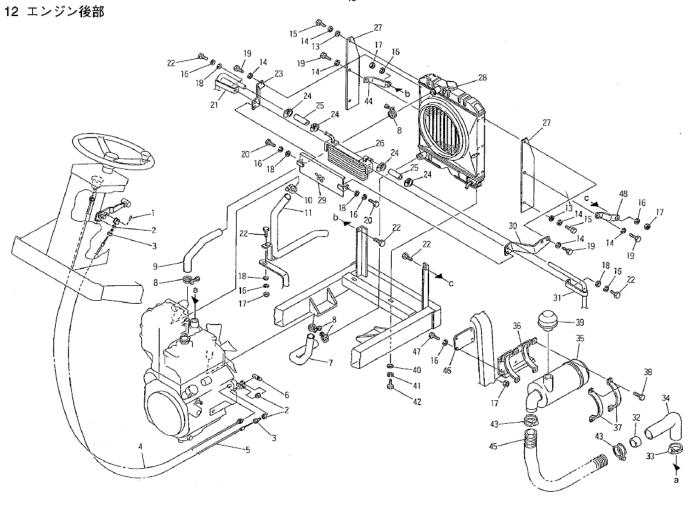


12-1	かなり 番号		部品名称	個数	共用部品	小売価格
12-3 K 0 0 7 1 0 0 0 8 4 2 M6調節ネジ 2 12-4 L M 5 2 7 F - 0 5 1 6 Z 0 フレキシブルシャフトCOMP 1 12-5 K 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 Zロットルワイヤー3000 1 12-6 K 1 2 6 0 0 0 0 0 1 2 ワイヤー止メタイコ 1 12-7 S 1 4 5 5 3 6 6 3 0 ラジエータホース:シタ 1 12-8 S 0 6 7 1 0 0 0 4 6 ホースバンド 4 12-9 S 1 4 5 5 3 6 8 6 0 ラジエータホース:ウエ 1 12-10 K 2 6 3 0 0 0 0 5 7 0 マフラークランブMM317772 1 12-11 L M 5 2 8 F - 0 5 0 4 Z U エギゾウストパイプ 1 12-12			2割ピン16	1		
12-4 LM527F-0516Z0 フレキシブルシャフトCOMP 1 12-5 K1110300000 スロットルワイヤー3000 1 12-6 K1260000012 ワイヤー止メタイコ 1 12-7 S145536630 ラジエータホース:シタ 1 12-8 S067100046 ホースバンド 4 12-9 S145536860 ラジエータホース:ウエ 1 12-10 K2630000570 マフラークランブMM317772 1 12-11 LM528F-0504ZU エギゾウストパイプ 1 12-12			6ナット	3		
12-5 K 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 スロットルワイヤー3000 1 12-6 K 1 2 6 0 0 0 0 0 1 2 ワイヤー止メタイコ 1 12-7 S 1 4 5 5 3 6 6 3 0 ラジエータホース:シタ 1 12-8 S 0 6 7 1 0 0 0 4 6 ホースバンド 4 12-9 S 1 4 5 5 3 6 8 6 0 ラジエータホース:ウエ 1 12-10 K 2 6 3 0 0 0 0 5 7 0 マフラークランプMM317772 1 12-11 L M 5 2 8 F - 0 5 0 4 Z U エギゾウストパイプ 1 12-12				2		
12-6 K 1 2 6 0 0 0 0 0 1 2 ワイヤー止メタイコ 1 12-7 S 1 4 5 5 3 6 6 3 0 ラジエータホース:シタ 1 12-8 S 0 6 7 1 0 0 0 4 6 ホースバンド 4 12-9 S 1 4 5 5 3 6 8 6 0 ラジエータホース:ウエ 1 12-10 K 2 6 3 0 0 0 0 5 7 0 マフラークランプMM317772 1 12-11 L M 5 2 8 F - 0 5 0 4 Z U エギゾウストパイプ 1 12-12	12-4	LM527F-0516Z0	フレキシブルシャフトCOMP	1		
12-7	_		スロットルワイヤー3000	1		
12-8			ワイヤー止メタイコ	1		
12-9			ラジエータホース:シタ	1		
12-10 K 2 6 3 0 0 0 0 5 7 0 マフラークランプMM317772 1 12-11 L M 5 2 8 F - 0 5 0 4 Z U エギゾウストパイプ 1 12-12			ホースバンド	4		
12-11 L M 5 2 8 F - 0 5 0 4 Z U エギゾウストパイプ 1 12-12 12-13 K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 6 アッシャー 10 12-14 K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 2 6 アッシャー 10 12-15 K 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 8 アッシャー 11 12-17 K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 2 8 アッシャー 11 12-18 K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 8 アッシャー 3 12-19 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 2 12-20 12-21 L M 5 2 7 F - 0 9 3 2 Z 2 配管取付金右 1 12-22 K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2 8 ボルト20 7 12-23 L M 5 2 8 F - 0 5 4 3 Z D オイルクーラー取付金右 1 12-24 K 4 2 6 1 0 1 6 0 0 0 パーカークランプ 19-40 4 12-25 S 3 9 8 1 1 7 3 7 0 ゴム 2 12-26 S 3 8 6 0 5 0 1 8 0 クーラAss'y 1 12-27 L M 5 2 8 F - 0 6 1 4 Z D ラジエータAss'y 1			ラジエータホース:ウエ	1		
12-12				1		
12-13 K 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 2 67ッシャー 10 12-14 K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 2 687ッシャー 10 12-15 K 0 0 0 0 0 6 0 1 0 2 6ポルト10 10 12-16 K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2 88アッシャー 11 12-17 K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 8ナット 7 12-18 K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2 8ナット 7 12-19 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ポルト15 2 12-20 6ポルト20 7 12-21 L M 5 2 7 F - 0 9 3 2 Z 2 配管取付金右 1 12-22 K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2 8ポルト20 7 12-23 L M 5 2 8 F - 0 5 4 3 Z D オイルクーラー取付金右 1 12-24 K 4 2 6 1 0 1 6 0 0 0 パーカークランプ 19-40 4 12-25 S 3 9 8 1 1 7 3 7 0 ゴム 2 12-26 S 3 8 6 0 5 0 1 8 0 クーラAss'y 1 12-27 L M 5 2 8 F - 0 6 1 4 Z D ラジエータAss'y 1	12-11	LM528F-0504ZU	エギゾウストパイプ	1		
12-14 K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2 6Sワッシャー 10 12-15 K 0 0 0 0 0 6 0 1 0 2 6ポルト10 10 12-16 K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2 8Sワッシャー 11 12-17 K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 8アッシャー 3 12-18 K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2 8ワッシャー 3 12-19 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ポルト15 2 12-20 12-21 L M 5 2 7 F - 0 9 3 2 Z 2 配管取付金右 1 12-22 K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2 8ポルト20 7 12-23 L M 5 2 8 F - 0 5 4 3 Z D オイルクーラー取付金右 1 12-24 K 4 2 6 1 0 1 6 0 0 0 パーカークランプ 19-40 4 12-25 S 3 9 8 1 1 7 3 7 0 ゴム 2 12-26 S 3 8 6 0 5 0 1 8 0 クーラAss'y 1 12-27 L M 5 2 8 F - 0 6 1 4 Z D ラジエータ側板 2 12-28 S 1 4 5 5 0 6 3 4 0 ラジエータAss'y 1					T	
12-15 K 0 0 0 0 0 6 0 1 0 2 6ボルト10 10 12-16 K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2 8Sワッシャー 11 12-17 K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 8ナット 7 12-18 K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2 8ワッシャー 3 12-19 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 2 12-20 12-21 L M 5 2 7 F - 0 9 3 2 Z 2 配管取付金右 1 12-22 K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2 8ボルト20 7 12-23 L M 5 2 8 F - 0 5 4 3 Z D オイルクーラー取付金右 1 12-24 K 4 2 6 1 0 1 6 0 0 0 パーカークランプ 19-40 4 12-25 S 3 9 8 1 1 7 3 7 0 ゴム 2 12-26 S 3 8 6 0 5 0 1 8 0 クーラAss'y 1 12-27 L M 5 2 8 F - 0 6 1 4 Z D ラジエータAss'y 1			6ワッシャー	10		
12-16 K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2       8Sワッシャー       11         12-17 K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2       8ナット       7         12-18 K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2       8ワッシャー       3         12-19 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2       6ボルト15       2         12-20       12-21 L M 5 2 7 F - 0 9 3 2 Z 2       配管取付金右       1         12-22 K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2       8ボルト20       7         12-23 L M 5 2 8 F - 0 5 4 3 Z D       オイルクーラー取付金右       1         12-24 K 4 2 6 1 0 1 6 0 0 0       パーカークランプ 19-40       4         12-25 S 3 9 8 1 1 7 3 7 0       ゴム       2         12-26 S 3 8 6 0 5 0 1 8 0       クーラAss'y       1         12-28 S 1 4 5 5 0 6 3 4 0       ラジエータAss'y       1			6Sワッシャー	10		
12-17 K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 8ナット 7 12-18 K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2 8ワッシャー 3 12-19 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 2 12-20 12-21 L M 5 2 7 F - 0 9 3 2 Z 2 配管取付金右 1 12-22 K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2 8ボルト20 7 12-23 L M 5 2 8 F - 0 5 4 3 Z D オイルクーラー取付金右 1 12-24 K 4 2 6 1 0 1 6 0 0 0 パーカークランプ 19-40 4 12-25 S 3 9 8 1 1 7 3 7 0 ゴム 2 12-26 S 3 8 6 0 5 0 1 8 0 クーラAss'y 1 12-27 L M 5 2 8 F - 0 6 1 4 Z D ラジエータAss'y 1	12-15	K0000060102	6ポルト10	10		
12-18 K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2     8ワッシャー     3       12-19 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2     6ボルト15     2       12-20     12-21 L M 5 2 7 F - 0 9 3 2 Z 2 配管取付金右     1       12-22 K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2 8ボルト20     7       12-23 L M 5 2 8 F - 0 5 4 3 Z D オイルクーラー取付金右     1       12-24 K 4 2 6 1 0 1 6 0 0 0 パーカークランプ 19-40 4     2       12-25 S 3 9 8 1 1 7 3 7 0 ゴム     2       12-26 S 3 8 6 0 5 0 1 8 0 クーラAss'y     1       12-27 L M 5 2 8 F - 0 6 1 4 Z D ラジエータ側板     2       12-28 S 1 4 5 5 0 6 3 4 0 ラジエータAss'y     1			8Sワッシャー	11		
12-19 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2     6ボルト15       12-20       12-21 L M 5 2 7 F - 0 9 3 2 Z 2     配管取付金右       12-22 K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2     8ボルト20       12-23 L M 5 2 8 F - 0 5 4 3 Z D オイルクーラー取付金右     1       12-24 K 4 2 6 1 0 1 6 0 0 0     パーカークランプ 19-40     4       12-25 S 3 9 8 1 1 7 3 7 0     ゴム     2       12-26 S 3 8 6 0 5 0 1 8 0     クーラAss'y     1       12-27 L M 5 2 8 F - 0 6 1 4 Z D     ラジエータ側板     2       12-28 S 1 4 5 5 0 6 3 4 0     ラジエータAss'y     1	12-17	K0100080002	8ナット	7		
12-20 12-21 LM527F-0932ZZ2配管取付金右 1 12-22 K0000080202 8ボルト20 7 12-23 LM528F-0543ZD オイルクーラー取付金右 1 12-24 K4261016000 パーカークランプ19-40 4 12-25 S398117370 ゴム 2 12-26 S386050180 クーラAss'y 1 12-27 LM528F-0614ZD ラジエータ側板 2 12-28 S145506340 ラジエータAss'y 1			8ワッシャー	3		
12-21     LM527F-0932Z2     配管取付金右     1       12-22     K0000080202     8ボルト20     7       12-23     LM528F-0543ZD     オイルクーラー取付金右     1       12-24     K4261016000     パーカークランプ19-40     4       12-25     S398117370     ゴム     2       12-26     S386050180     クーラAss'y     1       12-27     LM528F-0614ZD     ラジエータ側板     2       12-28     S145506340     ラジエータAss'y     1	12-19	K0000060152	6ボルト15	2		
12-22 K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2     8ボルト20     7       12-23 L M 5 2 8 F - 0 5 4 3 Z D     オイルクーラー取付金右     1       12-24 K 4 2 6 1 0 1 6 0 0 0     パーカークランプ 19-40     4       12-25 S 3 9 8 1 1 7 3 7 0     ゴム     2       12-26 S 3 8 6 0 5 0 1 8 0     クーラAss'y     1       12-27 L M 5 2 8 F - 0 6 1 4 Z D     ラジエータ側板     2       12-28 S 1 4 5 5 0 6 3 4 0     ラジエータAss'y     1	_					
12-23 LM5 2 8 F - 0 5 4 3 Z D オイルクーラー取付金右 1 12-24 K 4 2 6 1 0 1 6 0 0 0 パーカークランプ 19-40 4 12-25 S 3 9 8 1 1 7 3 7 0 ゴム 2 12-26 S 3 8 6 0 5 0 1 8 0 クーラAss'y 1 12-27 LM5 2 8 F - 0 6 1 4 Z D ラジエータ側板 2 12-28 S 1 4 5 5 0 6 3 4 0 ラジエータAss'y 1	12-21	LM527F-0932Z2	配管取付金右	1	7	
12-24 K 4 2 6 1 0 1 6 0 0 0     パーカークランプ 19-40     4       12-25 S 3 9 8 1 1 7 3 7 0     ゴム     2       12-26 S 3 8 6 0 5 0 1 8 0     クーラAss'y     1       12-27 L M 5 2 8 F - 0 6 1 4 Z D     ラジエータ側板     2       12-28 S 1 4 5 5 0 6 3 4 0     ラジエータAss'y     1				7		
12-25 S 3 9 8 1 1 7 3 7 0     ゴム     2       12-26 S 3 8 6 0 5 0 1 8 0     クーラAss'y     1       12-27 L M 5 2 8 F - 0 6 1 4 Z D ラジエータ側板     2       12-28 S 1 4 5 5 0 6 3 4 0     ラジエータAss'y     1			オイルクーラー取付金右	1		-
12-26 S 3 8 6 0 5 0 1 8 0     クーラAss'y     1       12-27 L M 5 2 8 F - 0 6 1 4 Z D ラジエータ側板     2       12-28 S 1 4 5 5 0 6 3 4 0     ラジエータAss'y     1	12-24	K4261016000	パーカークランプ 19-40	4	T	
12-27 LM5 28F-0614ZD ラジエータ側板     2       12-28 S145506340     ラジエータAss'y	12-25	S 3 9 8 1 1 7 3 7 0	ム	2	$\neg$	
12-28 S 1 4 5 5 0 6 3 4 0 ラジエータAss'y 1				1		
	12-27	LM528F-0614ZD	ラジエータ側板	2	T	
				1		
12-29 LM528F-0548ZD オイルクーラーカバー 1	12-29	LM528F-0548ZD	オイルクーラーカバー	1		
12-30   LM 5 2 8 F - 0 5 4 4 Z D   オイルクーラー取付金左   1	12-30	LM528F-0544ZD	オイルクーラー取付金左	1	$\top$	

かロク* 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
	LM527F-0933Z2		1		
12-32	LM528F-0549Z0	ホース締メツケ金	1	_	
	S398750410	ホースバンド	1		
	S135597070	エアクリーナホース	1		
	S314500530	エアクリーナーAss'y	1		
12-36	S145976400	ステイ	1		
	S145976380	ステイ	2		
12-38	S 0 1 1 5 1 0 8 2 5	ボルト	4		
12-39	S135326130	レインキャップ	1		
12-40	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10ワッシャー	2		
12-41	K0200100002	108ワッシャー	2	$\neg$	
	K0000100302	10ボルト30	2		
12-43	K4262068000	LSバンド68	2	$\neg$	
12-44	LM528F-0540ZD	ラジエータ取付金右	1		
12-45	K3170127000	65バンナーAホース2700	1		
12-46	LM528F-0553ZD	クリーナ取付板	1		
		8ボルト65	4	T	
12-48	LM528F-0541ZD	ラジェータ取付金左	1		
<u> </u>				丁	
				$\neg$	
				$\neg$	
			$\neg$	7	
				$\top$	
			$\neg$		
					I MESOE

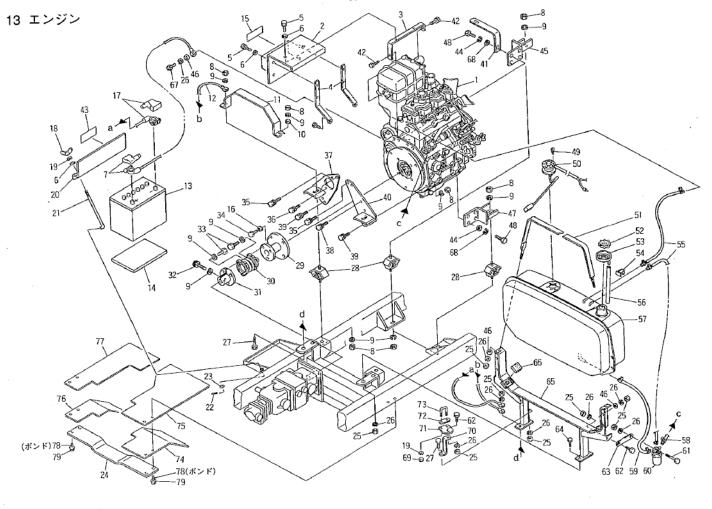

がロク* 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
13-1	LM528F-0550Z0	エンジン	1		
13-2	LM528F-0545A4	マフラーカバー	1		
	LM528F-0546Z2		1		
	LM528F-0547Z2	ステー横	1		
	K0006060102	6ボルト10S	4		
	K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2	1.6SPCC座金620	6		
13-7	K 3 6 1 0 0 0 0 2 1 0	十バッテリーコード800	1		
13-8	K0100100002	10ナット	9		
13-9	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	16		
		10ワッシャー	1		
	LM527F-0507ZD		1		
	K3620000090	エンジンアース線	1		
	K3600000020	バッテリー65D26R	1		
	K4035000020	バッテリー防振ゴム256	1		
	K4205000560	マフラー注意マーク	1_		
	K 0 2 1 2 0 8 0 0 0 1	8さらばね座金1L	4		
	K3611000150	アースコード500	1		
13-18	K 0 1 4 1 0 6 0 0 0 2	6ちょうナット3	2		
13-19	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2 LM 5 2 8 F - 0 6 8 4 Z 0	63フッシャー	4		
13-20	LM528F-0684Z0	バッテリー止メ金	_1_		
13-21	LM527F-0618Z3	バッテリー止メネジ	2		
	K 0 3 0 0 0 2 0 1 6 2	2割ピン16	2		
	K 5 0 1 1 0 0 8 1 8 2	1SPCC座金818	2		
	LM527F-0508ZD		1		
13-25	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	15		
	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8Sワッシャー	16		
	K0000080302	8ボルト30	6		
	S 3 9 8 1 1 8 2 3 0	ゴム	4	Ш	
13-29	LM528F-0533Z2	エンジンジョイント	1		
13-30	LM527F-0517Z0	NTN-BC75ACP201	1		
13-31	LM527F-0515Z3		1		
		10六角穴付ボルト30	1_		
	K 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2	10調質ボルト20	6		
	K 0 0 1 0 0 8 0 2 5 1	8調質ボルト25	4		
	S 0 1 1 5 1 1 0 2 0	ボルト	2		
	S 0 1 0 3 1 1 0 3 5	ボルト	2		
	LM528F-0531ZD		. 1		
	S 0 1 0 3 1 1 0 2 5	ボルト	1		
13-39	S 0 1 0 3 1 1 0 4 0	ボルト	2		
13-40	LM528F-0532ZD	エンジンサポート左前	1		


がロク* 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
	LM528F-0505ZD		1		
13-42	K0006060202	6ボルト25S	4		
	K4205000660	圧しつぶし注意	1		
	K 0 2 0 0 1 4 0 0 0 2	148ワッシャー	8		
13-45	LM528F-0529ZD	エンジンサポート右後	1		
	K5000080002	8ワッシャー	11		
	LM528F-0530ZD	エンジンサポート左後	1		
13-48	K 0 0 1 1 1 4 0 3 0 2	14調質ボルト30P1.5_	8		
	K 0 0 4 4 0 5 0 1 2 2	5十丸小ねじ12	5		
13-50	S385280120	フュエルゲージ	1		
13-51	S360200570	タンクバンド	1		
	S360300080	フライキャップ	1	l	
13-53	S360410100	カバー	1		
13-54	S399110660	クランプ	1		
13-55	S360750890	フュエルパイプAss'y	2		
	LM527F-0521Z0	燃料ドレンホース	1		
13-57	S360101380	タンク	1		
13-58	S 3 6 0 7 5 0 7 1 0	フュエルパイプAss'y	1		
	\$360750090	フュエルパイプAss'y	1		
	S360700060	フュエルフィルター	1.		
	K0000080502	8ボルト50	1		
	K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2	8ボルト20	2		
13-63	S 3 1 0 2 7 0 0 4 0	ステイ	1		
13-64	K 0 0 0 0 0 8 0 2 5 2	8ボルト25	_2_		
13-65	S 3 1 0 6 5 0 1 4 0	タンクササエ	1	ĺ	
13-66	S 3 9 8 1 1 3 5 8 0	ゴム	2		
13-67	K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8ボルト15	1		
13-68	K 5 0 0 0 1 4 0 0 0 2	14ワッシャー	4		
13-69	K0100060002	6ナット	2		
13-70	LM528F-0953Z2	チェック支工金	1		
13-71	LM527F-0952Z3	チェック弁支工板	1		
13-72	K 5 1 4 1 0 0 0 1 2 2	スローリターンバルブ用座金	1		
	K6176000042	45M6Uボルト55	1		
13-74	LM528F-0641ZD	防砂板左	1		
	LM528F-0642Z0		1		
13-76	LM528F-0643ZD	防砂板右	1		
	LM528F-0644Z0	防砂マット右	1		
13-78	K 2 9 5 5 0 0 0 0 0 0	スリーボンド1322	適量		
	K0006060152	6ボルト15S	4		

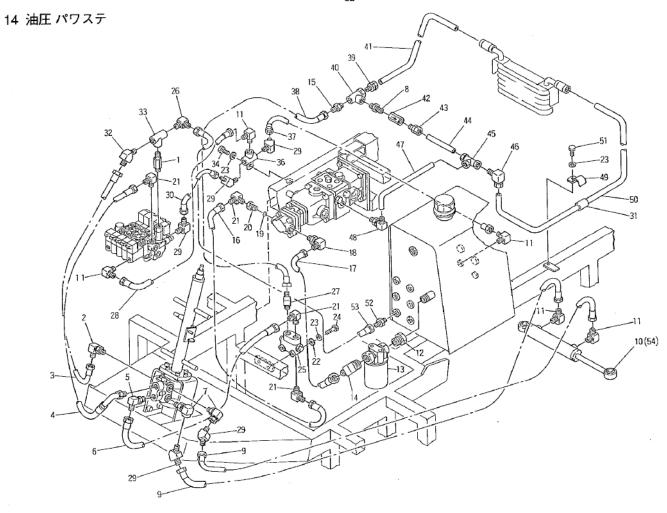

がロク 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
_	K3023060001	ニップルNSPT3/8	1		
14- 2	110000002	90アジャスタエルボ1086-9	1		
	K3101311440	WP70-9ホース1-1440	1		
14-4		オービットロールEFホース	1		
14-5	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	90アジャスタエルボ1086-12	1		
14-6	1	WP140-12ホース1-1400	1		
14-7	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90アジャスタエルボPF3/8 PT1/4	2		
	K3029000091	異径ニップルPT3/8 PT1/2	1		
	K3101212900	WP70-6ホース1-2900	2		
	K321200010D	40-50シリンダー495	1	$\exists$	
	K3001060002	90エルボ1033-6	5	_	
14-12	K3024000012	鋳鉄ブッシュ1×3/4	1	$\neg$	
$\overline{}$	K3410000020	カートリッジフィルタCF-08	1	$\neg$	
	K3006000112	異径エルボPT1PF3/4	1	$\neg$	
	K3000120002	アダプタ1013-12	1	7	
	K3103410660	WP140-12ホース1-660	1	$\exists$	
	K3100610530	WP35-19ホース1-530	1		
	K3008000052	90アジャスタエルボ1086-19	1	$\neg$	
	K 0 8 8 1 0 1 4 0 0 0	OリングP14B	1		
	K3029000202	特殊ブッシングPF3/8 PT1/2	1		
	K3001120002	90エルボ1033-12	4		
	K5000080002	8ワッシャー	2		
	K0200080002	8Sワッシャー	4		
	K0003080552	8ボルト55	2	_	
14-25	LM527F-0830Z0	フローディバイダー407-1	1	1	
14-26	K3006000082	異径エルボPT3/8 PF1/2	1	$\top$	
	K3003120002	45エルボ1035-12	1		
14-28	K3101210740	WP70-6ホース1-740	1	十	
	K3003060002	45エルボ1035-6	5	T	
14-30	K3101210300		1		


がロク´ 番号	ニュード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
	K3187000350	ø15テトロンブレードホース35	1		
	K3003090002	45エルボ1035-9	1		
	K3021060002	ねじ込みティーTEFPT3/8	1		
14-34	K0000080203	8ボルト20	1		
14-35					
14-36	LM527F-0935Z3	油圧ホース取付金具	1		
	K3101210620	WP70-6ホース1-620	1	$\neg$	
	K3101410770	WP70-12ホース1-770	1		
	K3010150801	PA-PTニップル15×1/2	1		
	K3021080002	ねじ込みティーTEFPT1/2	2		
	LM527F-0915Z3	配管右	1		
	K3340000010	インラインチェク弁CIT0304	1	T	
	K3010150601	PA-PTニップル15×3/8	1		
	LM527F-0916Z3	配管170	1		
	K3013150001	ユニオンティーPG15	1		
	K3014150001	首ふりエルボPUB15	1		
	LM527F-0917Z3	配管B2	1		
	K301A150801	POB-PFエルボ15×1/2	1	7	
	K 5 2 1 1 0 0 0 0 2 2	ドレンホース止メ金	1	$\neg$	
	_M <u>5 2 7 F — 0</u> 9 1 8 Z 3	配管左	1	$\neg$	
	(0000080152	8ボルト15	1		
	(3000120002	アダプタ1013-12	1		
	(3101410480	WP70-12ホース1-480	-1		
14-54 (	34705-6735K	シールキット			
					$\neg$
-				7	$\neg \neg$
				$\top$	
Œ	はカヤバ純正部品				LM528F

# 15 油圧 モアシリンダー

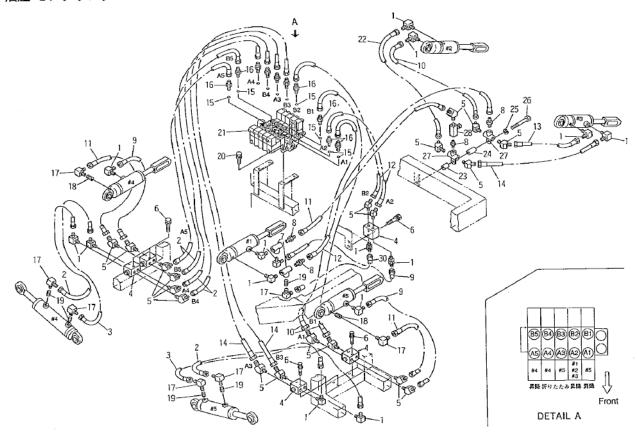


カタロク			T -	1	<u> </u>
番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
15-1	K3001060002	90エルボ1033-6	15	_	
	K3103210760	WP140-6ホース1-760	6	_	
	K3103210620	WP140-6ホース1-620	2		
	K335000004B	オペレートチェック弁HK一02	5		
	K3003060002	45エルボ1035-6	19		
	K0007060452	6ポルト <b>45SW</b>	10		
	K3021040002	ねじ込みティーTEFPT1/4	2		
	K3000060002	アダプタ1013-6	4		
	K3103210440	WP140-6ホース1-440	3		
	K3103211000	WP140-6ホース1-1000	3		
	K3103210540	WP140-6ホース1-540	3	7	
15-12	K3103210700	WP140-6ホース1-700	3	寸	
	K3103210940	WP140-6ホース1-940	1	寸	
	K3103211100	WP140-6ホース1-1100	3		
15-15	K 0 8 8 1 0 1 4 0 0 0	ΟリングP14B	10	$\neg$	$\neg \dashv$
	K3009000202	特殊アダプタPF1/4 PF3/8	10	_	
	K3029000252	90エルボ1033-6M6	7	$\neg$	
	K0023000021	6ホーロセット6-0.8	2	$\neg$	
	K0023000011	6ホーロセット6-1	5	_	
	K0007080252	8ボルト25SW	4	$\top$	
	K3300000110	スタックバルブSV3-5075	1		
	K3103211160	WP140-6ホース1-1160	1	$\top$	
15-23	LM527F-1102Z3	カラー15	1	7	
15-24	LM527F-1101Z3	カラー35	1	1	
15-25	K0200080002	8Sワッシャー	1	$\neg$	
15.26	K0003080702	8ボルト70	1	+	-
15,27	<u>L</u> M527F−0935Z3	油圧ホース取付金具	2	+	
15 28	<u>KS3:3:3:20</u> 00040	スローリタンバルブHT720-02	1	$\top$	
	The Control of the Co			+	
<u>15-80</u>	X3103-210470	WP140-6ホース1-470	1	$\top$	$\overline{}$

がログ 番号	コード番号	部	品	名	称	個数	共用部品	小売価格
-		ļ						
$\vdash$		-						
		1		_		_	_	
							7	
$\vdash$		<del> </del>						
		-					-	
						$\dashv$		
-						_	4	
						-+	$\dashv$	
							$\forall$	
							+	
						$\dashv$	+	
						$\neg$	+	
-						_	_	
						-	+	-
				_		$\neg$	+	
_			_			-	-	
			_			+	+	
					-+	+	+	

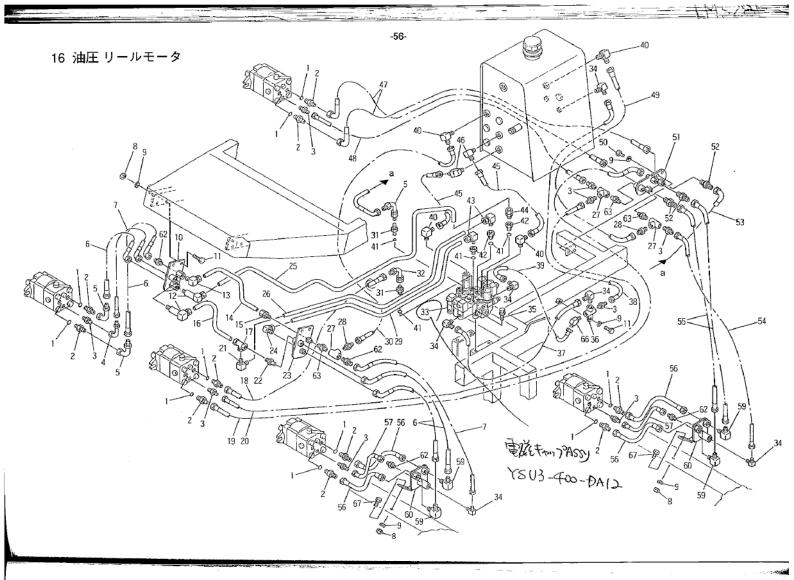


かかが 番号 コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価
16-1 K 0 8 8 1 0 1 8 0 0 0	OリングP18B	10	_	
16-2 K 3 0 0 9 0 0 0 0 9 2	特殊アダプタPF1/2 PF1/2	10		
16-3 K 3 0 0 0 0 6 0 0 0 2	アダプタ1013-6	10	$\vdash$	
16-4 K 3 0 2 5 0 6 L 0 4 0	パイプアダプタ06L-04	1	_	
16-5 K 3 0 2 5 0 6 9 0 8 0	パイプアダプタ069-08	3		
16-6 K 3 1 0 3 4 2 1 2 5 0	WP140-12ホース2-1250	4		
16-7 K 3 1 0 1 2 2 1 2 5 0	WP70-6ホース2-1250	2	1	
16-8 K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	6	_	
16-9 K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8Sワッシャー	13	_	
16-10 LM 5 2 7 F - 1 0 0 1 Z 3	ホーフ取付会員A	1	-+	
<u> </u>	8 # IL L 20	4		
16-12 K 3 O 1 2 1 5 O 8 B 1	PBB-PTエルボ15×1/2	2	-	
[16-13]K3012150601	PR-PTT IL #15 VOIO	1	寸	
16-14 LM 5 2 7 F - 1 0 1 4 Z 3	モア配管後	1	_	
[16-15]K 3 0 1 0 1 5 0 6 0 1	DA DT THAT YOU	1	7	
16-16 LM 5 2 7 F - 1 0 1 3 Z 3	モア配管前	1	$^{+}$	
16-17 K 3 0 1 3 1 5 0 0 0 1	ユニオンティーPG15	1	$\dashv$	
16-18 K 3 1 0 3 4 3 1 4 5 0	WP140-12ホース3-1450	1		
16-19 K 3 1 0 3 4 1 2 3 0 0	WP140-12ホース1-2300	1	+	
16-20 K 3 1 0 1 2 1 2 1 2 0	WP70-6ホース1-2120	1	$\neg$	
16-21 K 3 0 1 4 1 5 0 0 0 1	首ふりエルボPUB15	1	_	
16-22 K 3 0 1 B 1 5 0 8 0 1	PSTD PTスタット15X1/2	1	$\neg$	
16-23 LM5 2 7 F - 1 0 0 2 Z 3	ホース取付金具B	1	$\neg$	-
10-24 K 3 U I 2 I 5 U 8 U 1	PR-PTT 11#15 V 1/0	1	7	-
16-25 LM527F-1011Z3	モア配管B1	1	_	
10-26 LM52/F-1012Z3	モア配管B2	1	_	
10-27 K 3 0 2 1 0 4 0 0 0 2	ねじ込みティーTEFPT1/4	3	+	$\overline{}$
10-20 K 3 U U 9 U U U U 0 6 2	特殊アグプカDT4/4 DEA/6	2	_	
10-29 LM 5 Z / F 1 0 1 0 Z 3 I	モア配管A1	1	+	
16-30 K 3 1 0 1 3 1 1 4 6 0	WP70-9ホース1-1460	1	+	
16-31 K 3 0 0 9 0 0 0 1 7 2	特殊アダプタPF3/8 PF1/2	2	+-	
10-32 K 3 0 2 5 0 6 L 0 8 2	パイプアダプタ06L-08	1	+	
10-33 K 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0	スタックバルブSV3-3121	1	+	
16-34   K 3 0 0   0 6 0 0 0 2	90エルボ1033-6	6	+	
	8ボルト25SW	4	+	


かか 番号 コード番号	部品名称	個数	共用	小売価格
16-36 LM527F-0935	Z 3 油圧ホース取付金貝	1	ВРДД	
16-37 K 3 I 0 1 2 1 0 7 4 0	WP70-6ホース1-740	1	_	
16-38 K 3 1 0 1 2 1 0 3 0 0	WP70-6ホース1-300	1		
16-39 K 3 1 0 1 2 1 0 5 8 0	WP70-6ホース1-580	1	-	
16-40 K 3 O O 1 O 9 O O O 2	90エルボ1033-9	4	-	
16-41 K 0 8 8 1 0 1 4 0 0 0	OリングP14B	5	-	
16-42 K 3 0 2 9 0 0 0 0 7 2	特殊ブッシングPF3/8 PT3/8	3	$\neg$	
16-43 K 3 0 1 2 1 5 0 6 0 1	PB-PTエルボ15×3/8	2	$\neg$	
16-44 K 3 0 1 0 1 5 0 6 0 1	PB-PTニップル15×3/8	1	-	
16-45 K 3 1 0 1 3 1 0 3 2 0	WP70-9ホース1-320	2	-+	
16-46 K 3 0 0 3 0 9 0 0 0 2	45エルボ1035-9	2	$\dashv$	
16-47 K 3 1 0 3 4 3 0 9 5 0	WP140-12ホース3-950	2	$\rightarrow$	$\overline{}$
16-48 K 3 1 0 1 2 3 0 9 0 0	WP70-6ホース3-900	1	$\dashv$	
16-49 K 3 1 0 1 3 1 0 6 8 0	WP70-9ホース1-680	1	+	+
16-50 K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8ボルト15	2	+	-
16-51 LM527F-1003Z	3 油圧金具取付板	1	-+	
116-52   K 3 0 0 0 1 2 0 0 0 2	アグプクイのイン	3	$^+$	$\overline{}$
16-53 LM 5 2 7 F - 1 0 2 0 Z	0 WP140-12ホースSV3	1	-+	
10-34   10   2   0 9 3 0	WP70-6ホース1-930	1	+	
16-55 K 3 1 0 3 4 1 0 9 8 0	WP140-12ホース1-980	2	$^{+}$	
16-56 K 3 1 0 3 4 1 0 4 3 0	WP140-12ホース1-430	4	_	
16-57 K 3 1 0 1 2 1 0 4 0 0	WP70-6ホース1-400	2	$\top$	
16-58			+	$\overline{}$
16-59 K 3 0 0 1 1 2 0 0 0 2	90エルボ1033-12	4	+	$\overline{}$
16-60 LM527F-1004Z	3 モア用ホース取付金具	2	_	
10-61 KUUUUU080152	8ボルト15	2	+	
16-62 K 3 0 0 9 0 0 0 0 4 2	特殊アダプタPF1/4 PT3/8	4	+	
16-63 K 3 0 2 9 0 0 0 2 1 1	異径ニップルPT3/8 PT1/4	3	+	
16-64		<u> </u>	+	$\overline{}$
16-65 K 3 0 0 0 0 6 0 0 0 2	アダプタ1013-6	1	+	$\overline{}$
16-66 K 3 0 0 3 0 6 0 0 0 2	45エルボ1035-6	1	†-	
6-67 K 0 0 0 3 0 8 0 5 5 2	8ボルト5.5	2	+	$\neg$
		-	1	
			-	
			+-	

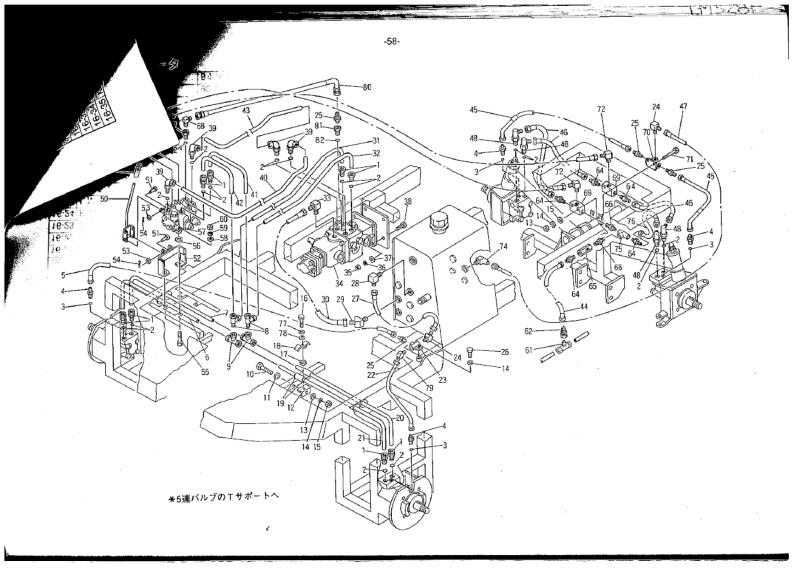

かロク* 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
17-1	K 3 0 2 6 3 1 6 0 8 1	コネクタKCO16-040E	8		
17-2	K 0 8 8 1 0 1 8 0 0 0	OリングP18B	17		
17-3	K 0 8 8 1 0 0 8 0 0 0	ΟリングP8B	4		
17-4	K 3 0 0 7 0 0 0 0 4 2	異径アダプタPF1/8 PF1/4	4		
17- 5	K 3 1 0 1 2 1 1 3 3 0	WP70-6ホース1-1330	1		
17-6	LM527F-0904Z3	配管右前	1		
17-7	LM527F-0905Z3	配管右後	1		
17-8		エルボニップルKTK16-040E	2		
17-9	K 3 0 2 6 8 1 6 0 8 1	エルボニップルKTH16-040E	2		
17-10	K 0 0 0 0 0 8 0 4 0 2	8ボルト40	1		
17-11	K 5 0 1 2 3 0 8 2 6 3	2.3SPCC座金826	1		
17-12	LM528F-0958Z2	配管受ケ板	1		
17-13	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2 K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	2		
17-14	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8Sワッシャー	3	-	
17-15	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	2		
17-16		6ボルト30	1		
17-17	K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2	6ナット	1		
17-18	LM527F-0937Z3	配管押工板	1		
17-19		防振ゴム2230	_2		
17-20		配管左後	_1		
17-21	LM527F-0902Z3	配管左前	1		
17-22		WP70-6ホース1-800	1		
17-23	K 7 3 8 0 0 0 0 1 2 2	油圧ホース取付金具	1_		
17-24	K 3 0 0 6 0 0 0 0 6 2 K 3 0 0 0 0 6 0 0 0 2	異径45°エルボPT1/4 PF3/8	2		
17-26		アダプタ1013-6	4	-	
17-26		8ボルト15	_1_		
17.27	K3001090002	WP70-9ホース1-280 90エルボ1033-9	1		
17 20	K 3 0 0 1 0 9 0 0 0 2 K 3 0 0 3 1 2 0 0 0 2	45エルボ1033-9 45エルボ1035-12	1		
17 20	K3101410570	WP70-12ホース1-570	1		_
17-31	LM527F-0911Z3	WP70-12ホース1-570 配管P1	1		
17-32		配管P2	+	_	
	K3008000042	90アジャスタエルボ1086-12	1	-	
17-34		ピストンポンプPSV2-16C		-	
	K 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2	12ナット	4		
17-36		128ワッシャー	4	-	
	K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 K 5 0 0 0 1 2 0 0 0 2	12ワッシャー	4	-	
17-38		12調質ボルト40	4	-	
17-39		エルボニップルKLO16-040E	4		
	LM527F-0908Z3	配管P3P2	1		
17-41	IM527F-090773	配管A1	1	-	
17-42		配管A2	1		
17-43	LM527F-0909Z3	配管P4P1	1		
17-44	K3101330570	WP70-9ホース3-570	1		
17-45	K3101230680	WP70-6ホース3-680	2		


かロブ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
	K3105310490	WP210-9ホース1-490	3		
	K3101311100	WP70-9ホース1-1100	1		
	K3051000010	スイベルジョイントPF3/8 PF1/2	4		
17-49		9握り黒22	_1_		
		切換レバー	1.		
17-51	K 6 0 4 1 0 4 5 2 0 2 L M 5 2 7 F - 0 9 3 1 Z D	4.5焼入丸頭ピン20	4		
		レバー取付金 5ワッシャー	_1_		
	K 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2 K 0 3 0 0 0 2 0 1 6 2	2割ピン16	4		
17-54	K 0 0 0 0 1 0 0 3 5 2	10ボルト35	4		
17-56	K 5 0 7 4 5 1 0 2 6 2	4.5SPHC座金1026	2		
17-57	K 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0	バルブKVS-65K-2	1	-	
17-58	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10ワッシャー	4		
17-59	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	105ワッシャー	4		
17-60	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	4	_	-
17-61	K 3 0 1 5 1 5 0 0 0 1	首振りティーPUC15	1	-	
17-61 17-62	K 3 0 1 8 1 5 0 6 0 1	PJE-PFニップル15×3/8	1		
17-63	LM528F-0954Z0 K3000090002	B1ホース	1		
17-64	K3000090002	アダプタ1013-9	5	i	
17-65	K 3 3 4 0 0 0 0 0 1 0 K 3 0 2 3 0 6 0 0 0 1	インラインチェック弁CIT0304	1		
17-66	K3023060001	ニップルNSPT3/8	2		
17-67	K 3 0 2 9 0 0 0 0 4 2 K 3 0 0 6 0 0 0 0 1 2	特殊ブッシングPF1/2PT3/8	1		
17-68	K3006000012	異形エルボPT3/8PF1/4	1	_	
17-69	K 6 0 9 0 0 0 0 4 1 2	油圧接金A	2	_	
17-70		ホース取付金具	1	_	
17-/1	K 0 0 0 3 0 8 0 9 5 2 K 3 0 0 1 1 2 0 0 0 2	8ボルト95	2	_	
17-72	K 3 0 0 1 1 2 0 0 0 2	90エルボ1033-12	2	_	
17-73	LM528F-0957Z0 K3003090002	82ホース 45エルボ1035-9	1		
			1	-	
17-76		ねじ込みティーTEFPT3/8 WP210-9ホース1-430	1	$\rightarrow$	
	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6Sワッシャー	1	-	-
17-78	K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2	6ワッシャー	+	$\rightarrow$	
17-79	K 3 0 0 3 0 6 0 0 0 2	45エルボ1035-6	1		-
17-80	K3101230770	WP70-6ホース3-770	1	_	
	K3029000032	特殊ブッシングPF1/4PT1/4	1	-	
	K0881011000	OリングP11B	1		
		0 , , , , , , ,			
				$\neg$	
$\Box$					
					LM526F

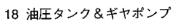

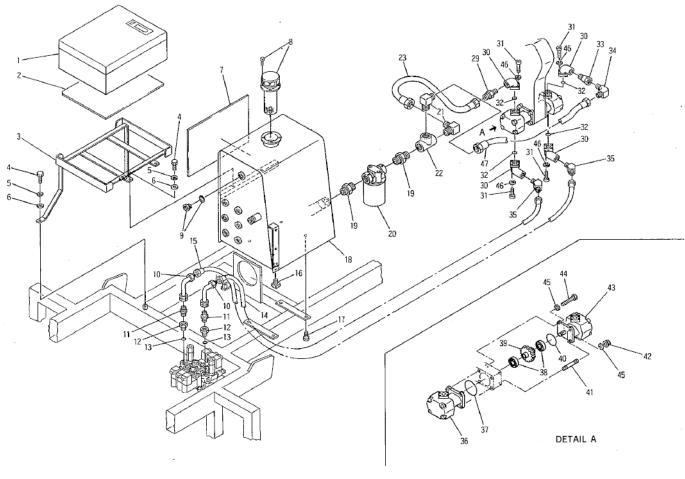


がログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
18- 1	LM527F-0803Z0	制御ボックス	1		
18- 2	LM527F-0820Z0	制御ボックス防熱材	1		
18- 3	LM527F-0810ZD	制御ボックス取付ステー	1		
18-4	K0000080202	8ボルト20	4		
18- 5	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8Sワッシャー	6		
18- 6	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	6		
18-7	LM527F-0703Z0	油圧タンク防熱材	1		
18-8	K 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0	給油口ブリーザーFA-50	1		
18-9	K 1 4 0 0 0 0 0 0 4 4	PF3/4油量栓M型	1		
18-10	K302506L082	パイプアダプタ06L-08	2		
18-11	K3000120002	アダプタ1013-12	2		
18-12	K 3 0 2 9 0 0 0 2 0 2	特殊ブッシングPF3/8 PT1/2	2		
18-13	K 0 8 8 1 0 1 4 0 0 0	ΟリングP14B	2		
18-14	K3103411310	WP140-12ホース1-1310	1		
18-15	K3103411500	WP140-12ホース1-1500	1		
18-16	K1421060002	四角頭付テーパプラグPT3/8	1		
18-17	K0006080152	8ボルト158	4		
18-18	LM527F-0701AD	油圧タンク	1		
18-19	K3024000072	鋳鉄ニップルPT1	2		
18-20	K3410000020	カートリッジフィルターCF-08	1		
18-21	K3006000112	異径エルボPT1PF3/4	2		
18-22	K3024000062	鋳鉄ねじ込ティーPT1	1		
18-23	K3100610430	WP35-19ホース1-430	1		
18-24					
18-25			<u> </u>		
18-26					
18-27	K0000080302	8ボルト30	2		
18-28	K0100080002	8ナット	2		
18-29	K3007000012	異径アダプタPT1/2 PF3/4	1		
18-30	LM527F-0511Z0	_φ17.5ポートフランジ	4		

がロク* 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
18-31	K 0 0 2 4 0 6 0 2 0 1	六角穴付ボルト20	12		
18-32	K 0 8 8 0 0 2 2 0 0 0	OリングP22	4		
18-33	LM527F-0518Z2	ポンプ吸入アダプタ	1		
18-34	K3001190002	アダプタ1033-19	1		
18-35	K3003120002	45エルボ1035-12	2		
18-36	S 3 4 0 4 5 0 4 8 0	オイルポンプ(石川島芝浦)	1		
18-37	S 0 5 2 3 0 0 7 0 0	Oリング	1		
18-38	S 0 4 0 1 3 6 0 0 4	ボールベアリング	2		
18-39	S 3 4 0 4 6 0 1 8 0	ドライブギヤ	1		
18-40	S 0 5 2 3 0 0 6 0 0	0リング	1		
18-41	8012110865	スタッドボルト	2		
18-42	S 0 2 0 1 0 0 0 0 8	ナット	2		
18-43	S 3 4 0 4 5 0 8 3 0	オイルポンプ(石川島芝浦)	1		
18-44	S 0 1 0 1 1 0 8 7 5	ボルト	2		
18-45	S 0 2 7 1 0 0 0 0 8	スプリングワッシャー	4		
18-46	K0200060002	6Sワッシャー	12		
18-47	K3100610570	WP35-19ホース1-570	1		
	·				
					LM528F

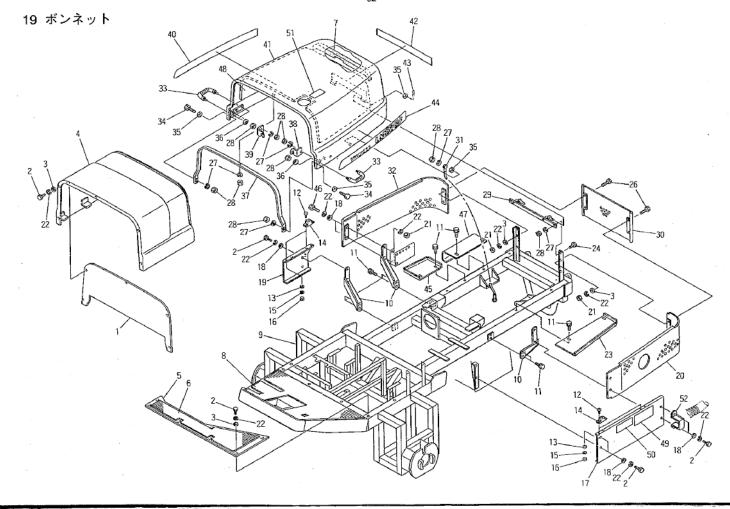


かログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
19- 1	LM527F-0653ZD	打抜鉄板	1		
		6ボルト12	20		
19-3	K5000060002	6ワッシャー	16		
19-4	LM528F-0650Z0	FボンネットCOMP	1		
19-5	LM527F-0626ZD	ステップ後	1		
19-6	LM527F-0636Z0	マット小	1		
19-7	LM528F-0616ZD	ウレタン	1		
19-8	LM527F-0635Z0	マット大	1		
19-9	LM528F-0301AD	フレーム	1		
19-10	LM527F-0620Z3	側板取付ステー	3		
19-11	K0007060152	6ボルト15S	14		
19-12	K 0 0 4 2 0 3 0 1 4 2	3十丸小ネジ14	8		
19-13	K5000030002	3ワッシャー	8		
19-14	K1510000050	マグネットキャッチ小	4		
19-15	K0200030002	35ワッシャー	8		
19-16	K0100030002	3ナット	8	-	
19-17	LM528F-0603AD	サイドカバー左前	1		
19-18	K5011606202	1.6SPCC座金620	10		
19-19	LM528F-0625ZD	サイドカバー右前	1		
19-20	LM528F-0621ZD	サイドカバー左後	1		
19-21	K0100060002	6ナット	4		
19-22	K0200060002	6Sワッシャー	28		
19-23	LM528F-0606ZD	防塵カバー左	1		
19-24	K0000080202	8ボルト20	2		
19-25	K0000060152	6ボルト15	2		
19-26	K0000060252	6ボルト25	2		
19-27	K0200080002	8Sワッシャー	6		
19-28	K0100080002	8ナット	8		
19-29	LM528F-0623ZD	支点軸金	1		
19-30	LM528F-0622ZD	サイドカバー後	1		

がログ 番号	コード番号	部品名称	個数	<sup>集用</sup> 小売価格
19-31	LM528F-0613Z0	ケーブル	1	
19-32	LM528F-0620ZD	サイドカバー右後	1	
19-33	S398180671	グリップ	2	
19-34	K 0 0 0 0 0 8 0 3 0 2	8ボルト30	2	
	K5000080002		5	
19-36	K 0 2 1 2 0 8 0 0 0 1	8さらばねL	4	
19-37	LM527F-0609ZD	補強金1494	1	
19-38	LM528F-0611Z2	掛金左	1	
19-39	LM528F-0612Z2	掛金右	1	
19-40	LM527F-0639Z0	ラインシール右	1	
19-41	LM527F-0680Z0	Rボンネット	1	
19-42	LM527F-0637Z0	ラインシール後	1	
19-43	K O 3 3 O 8 O O O O 2	8スナップピン	2	
19-44	LM527F-0638Z0	ラインシール左	1	
19-45	LM528F-0607ZD	防塵カバー右	1	
	K 0 0 0 0 0 6 0 2 0 2		2	
19-47	LM528F-0608ZD	マフラーカバー	1	
19-48	LM528F-0618Z0	防音板	1	
	K 4 2 0 5 0 0 0 3 9 0		1	
19-50	K 4 2 0 5 0 0 0 4 2 0	オイル使用ラベル	1	
19-51	K4205000600	燃料取扱注意ラベル	1	
19-52	LM528F-0552ZD	クリーナーホース取付金	1	
				$\perp$
L				
				LM528F

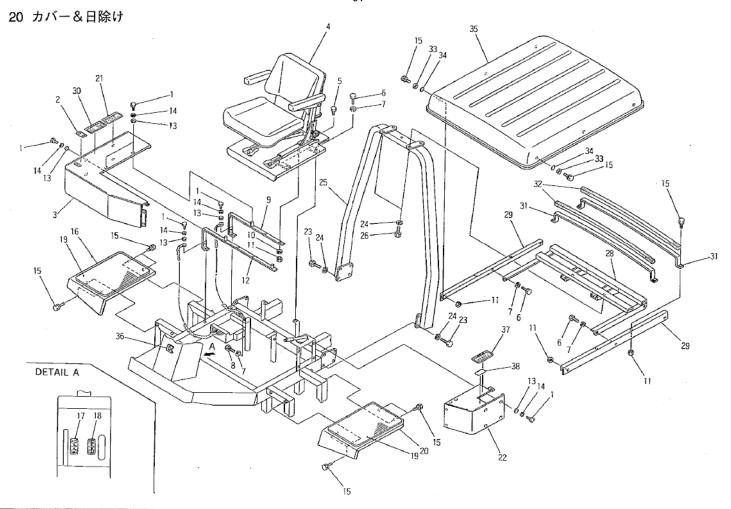


かログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
20-1	K0000060122	6ボルト12	17		
20-2	K 4 2 0 3 0 0 0 6 4 0	2駆4駆シール	1		
20-3	LM528F-0682Z0	カバー右	1		
20-4	S355700460	シートAss'y	1		
20- 5	K0000080152	8ボルト15	4		
20-6	K 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2	10ボルト20	7		
20-7	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	8		-
20-8	K0000100252	10ボルト25	1		
20-9	LM527F-0624ZD	カバー取付金後	1		
20-10	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8Sワッシャー	4		-
20-11	K0100080002	8ナット	10		
20-12	LM527F-0623ZD	カバー取付金前	1		
20-13	K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2	6ワッシャー	17		-
20-14	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6Sワッシャー	17	T	
20-15	K0006080152	8ボルト15S	18		
20-16	LM527F-0659ZD	タイヤカバー右	1		
-		エンジン回転シール	1		
	K4203000650		1		Ť
	LM527F-0661Z0		2		
20-20	LM527F-0658ZD	タイヤカバー左	1		
20-21	K4205000590	メンテナンスの注意事項ラベル	1		
20-22	LM527F-0621AR	カバー左	1		ĺ
	K 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2	12ボルト20	8		
20-24	K0200120002	128ワッシャー	12	$\top$	
	LM527F-0303AD	ロールバー	1		
20-26	K0000120252	12ボルト25	4	T	
20-27				$\top$	
20-28	K722000007D	日除ヶ枠	1		
20-29	K1900000010	フードサポート	2		
20-30	K4205000410	運転前の注意事項ラベル	1	$\neg$	
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1				

$\overline{}$					
かロク* 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
	K1900000020	アーチ	2		
20-32	K1900000030	ウレタン	2		-
20-33	K1900000060	ルーフ用ワッシャー	6		
20-34	K1900000050	ルーフ用ゴム	6		
20-35	K1900000040	ルーフ	1		
	K4201000150	Kアルミマーク54	1		
	K4205000630	取扱上の注意	1		
20-38	K4209000090	サイドブレーキランプマーク	1		
	,				,
<u> </u>					
$\vdash$					
-			_	_	
			_	4	
_					
			_	4	
		- "	_	4	
$\rightarrow$				$\perp$	
			_	$\perp$	-
				$\rightarrow$	
-+			$\dashv$	$\perp$	
-				-	
			_	-	
-+			-	+	
			$\perp$		
					LM528F

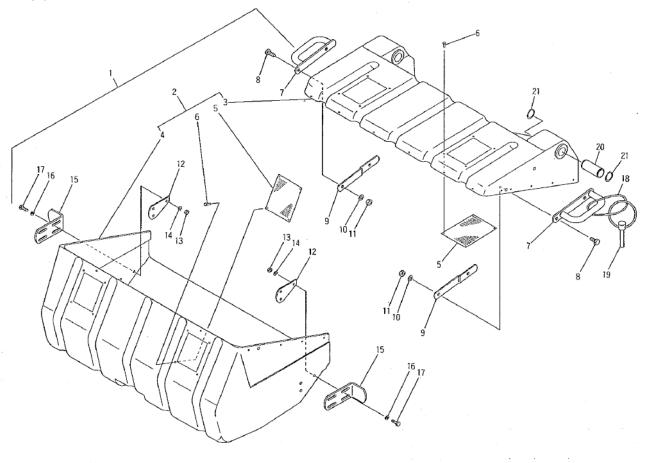

			_	_	,
がロク・ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
21-1	LM527F-1410Z0	グラスキャッチャーAss'y	5		
21-2	LM527F-1401B0	グラスキャッチャーCOMP			
21-3	LM527F-1402A0	グラスキャッチャー蓋	5		
21-4	LM527F-1403Z0	グラスキャッチャー下	5		
21-5	LM527F-1406Z3	パンチメタル90120	20		
21-6	K 4 5 1 0 6 1 5 1 2 0	Aエイベックス1661-0512	150		
21-7	LM527F-1407Z3	手掛金	10		-
21-8	K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2	8ボルト20	20		
21-9	LM527F-1408Z3	補強板	10		
21-10	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8Sワッシャー	20		
21-1 <b>1</b>	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	20		
21-12	LM527F-1405Z3	ストッパ補強板	10		
21-13	K0100060002	6ナット	30		
21-14	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6Sワッシャー	30		
21-15	LM527F-1404Z3	キャッチャーストッパ	10		
21-16	K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2	6ワッシャー	30		
21-17	K0000060202	6ボルト20	30		
21-18	LM527F-1409Z0	ナイロンヒモ	5		
21-19	K6061060002	6クリップピン	5		
21-20	LM528F-1413Z2	受ケパイプ	10		
21-21	K 0 4 0 1 0 3 2 0 0 1	ストップリングS32	20		

かロケ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
				_	
				_	
		27 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27 -			
				_	
				_	
L				_	
				_	
				_	
					LM528F

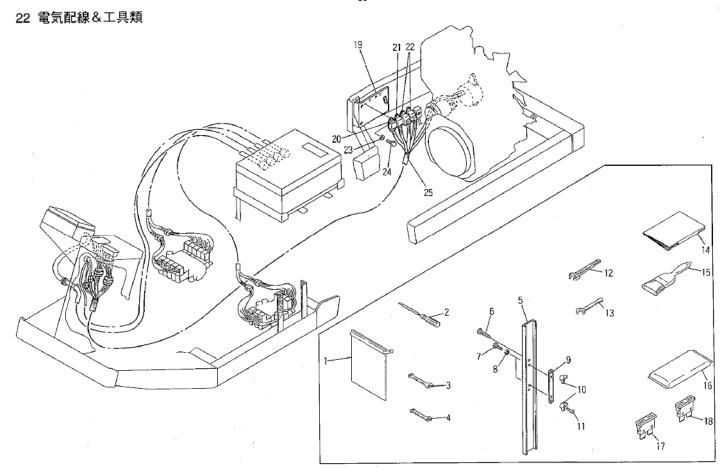

がログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
22- 1	K 4 8 0 1 0 0 0 0 2 0	工具袋	1		
22- 2	K 4 8 2 0 0 0 0 0 1 0	<b>十一ドライバー</b>	1		
22-3	K 4 8 1 0 1 9 0 2 2 2	スパナ19×22	1		
22- 4	K 4 8 0 2 0 0 0 2 1 2	特スパナ13×17	2		-
22-5	K482500001D	刈り高ゲージ520	1		
22-6	K 0 0 7 1 0 0 0 5 2 2	6刈高ネジ75	1		
22-7	K 0 0 0 0 0 6 0 1 0 2	6ボルト10	2		
22-8	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6Sワッシャー	2		
22-9	K 4 8 2 5 0 0 0 0 2 2	M6板	1		
22-10	K 0 1 4 1 0 6 0 0 0 2	6蝶ナット3	2		
22-11	K 0 0 4 2 0 6 0 3 0 2	6十丸小ねじ30	1		
22-12	K 4 8 0 2 0 0 0 1 8 2	特片ロスパナ22	1		
22-13	K 4 8 0 2 0 0 0 1 9 2	特片ロスパナ27	2		
22-14	LM528F-97F-01	LM528F取説・パーツカタログ	1		
22-15	K4803000020	ブラシ(ペンキ用ハケ)	1		-
22-16	K 4 8 0 4 1 2 0 0 0 0	#120ラッピングパウダー	1		
22-17	8385410030	ヒューズ5A	2		
22-18	S 3 8 5 4 1 0 0 9 0	ヒューズ15A	1		
22-19	LM527F-0503ZD	ヒューズブラケット	1		
22-20	S 3 8 5 8 7 0 6 4 0	コントローラ	1		
22-21	S 3 8 5 2 3 0 2 2 0	リレー	2		
22-22	S385870300	コントローラタイマ	1		
22-23	K0200060002	6Sワッシャー	4		
22-24	K0000060122	6ボルト12	4		
22-25	S385608760	ワイヤーハーネス	1		
	25695190	t2-37'N1127			
	,				

かロク 番号	コード番号	部品名	称 個数	共用部品	小売価格
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
				_	
	114.				
					LM528F

株式会社 共 **关** 社 愛知県豊川市美幸町1-26 TEL<0533> 84-1221(代) FAX<0533> 84-1220

 $\chi\chi := \chi\chi_{+}$ 

M&P 1.M528F-97F-01

dentes lands